


ECM2-A (0.4T~7.5kW) (4/8)

A-00 標準

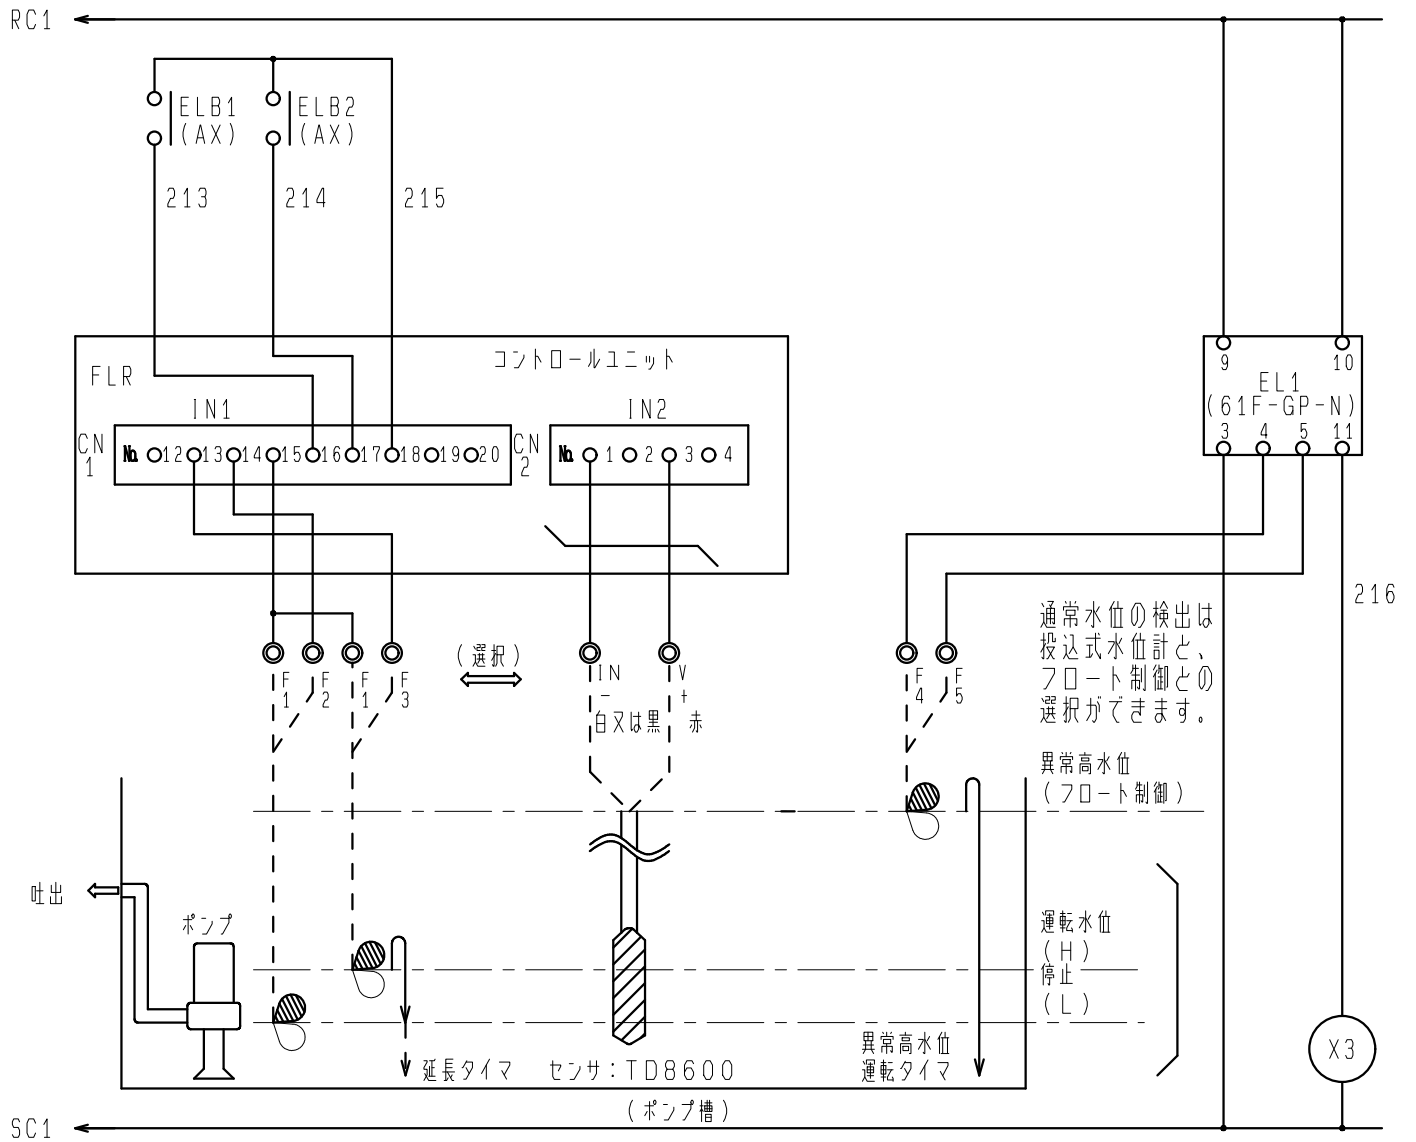

タイマー運転説明]

通常運転時は、停止水位より槽底部揚水のためコントロールユニットによる設定時間後ポンプ停止します。
バックアップフロートSWによる異常高水位検出時は、異常高水位運転タイマー設定時間後ポンプ停止します。