


■用 途

- 床置き受水槽・地下式受水槽からの定圧給水、ビル給水用・アパート・マンション・ホテル・病院・業務用・簡易水道用・その他一般給水用

PAT.

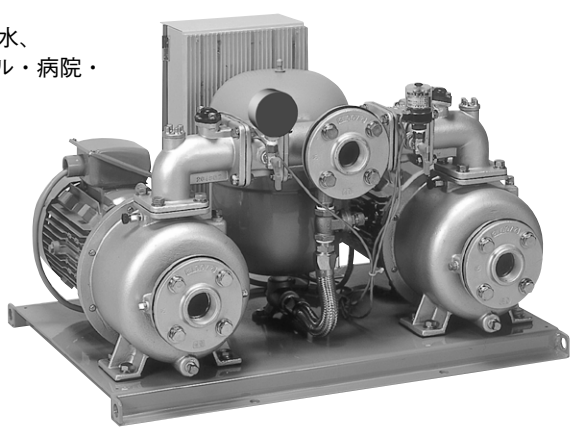

■特 長

(1)運転音の低い静音設計

ポンプの多段化と二重ケーシング化、低騒音モータの採用により低騒音化を実現しました。

(2)赤水対策

ポンプ・チェック弁・ユニット配管に剛性の高いステンレス鋳鋼品を採用するとともに、CAC、樹脂部品の使用によりユニットからの赤水の発生を防止します。

(3)定圧給水

光圧力センサーと流量センサーによる運転方式を採用しており、給水中の始動頻度が少なく安定した給水圧が得られます。

(4)コンパクト設計

据付スペースも小さく、またユニット高さも低い省スペース設計です。

(5)高信頼性

全閉モータ標準で、ホコリ・湿気に強く、制御盤は無接点回路(交互・交互並列3.7kW以下)及び無接点の流量・圧力センサー採用のマイコン制御(単独運転除く)により信頼性の高い運転制御を行うとともに、防滴性も高く、万一のトラブルにもリトライ機能※、自動代替運転機能を備えた安心のシステム設計です。又、ポンプ内部水温上昇時にはポンプを停止させる温度検出機能付です。

(6)ショックレスバルブ採用

ユニット専用開発したステンレス製衝撃吸収式チェック弁によりウォーターハンマを防止します。

(7)光圧力センサー採用

無接点化により機械的摩耗・圧力設定値の変動もなく長時間安定した動作をします。

(8)BL認定品もあります。

※リトライ機能：ポンプ始動後、送水不能を検出した場合、直ちに(単独運転除く) 警報を発するのではなく自動代替運転を行い、該当ポンプが再始動後、再び送水不能を検出した場合に故障表示及び信号出力します。再始動後に給水が回復すれば正常に復帰します。

■標準仕様

制 御 方 式	光圧力センサーと流量センサーによる定圧給水
運 転 方 式	単独、交互、交互並列
設 置 場 所	屋内
場 液	清水・0～40℃(凍結なきこと)
ポ ン プ (材 料)	KR ³ -C形ステンレス多段タービンポンプ (インペラ：樹脂又はSCS13、CAC901) (主軸：接液部SUS304 ケーシング：SCS13)
モ ー タ	全閉外扇屋内形 同期回転速度 50Hz：3,000min ⁻¹ 60Hz：3,600min ⁻¹ 効率：プレミアム効率(IE3) ※
吸 込 条 件	流込用：0～5m、0～3m (40%～5.5kW 50%～7.5kW) 吸上用：吸込全揚程～6m 吸込実揚程～4m以下
電 源	単相 100V (0.4kW)、単相 200V (0.75kW)、三相 200V (0.4～7.5kW)
相フランジ形状	専用フランジ
塗 装 色 (マンセルNo.)	ポンプ、配管：シルバー 制御盤：ベージュ(5Y7/1) アキュムレータ：グレー(10Y5.5/0.5) その他：グレー(2.5PB5.1/0.8)

※60Hzの5.5kW品は高効率

■標準仕様

制 御 盤	ECF5-B形、ECF8形
流 量 セ ン サ ー	○
光センサー圧カススイッチ	○
チ ョ ッ ク 弁	○(ステンレス製ショックレスバルブ)
アキュムレータ	○(PTD3-1形)
圧 力 計	○
そ の 他	相フランジ、ベース

■特殊仕様

- 制御盤特殊仕様
(三相200V 0.75kW以上)
(P.139参照ください。)
- BL認定品
- BK形防振架台付(単独運転除く)
(詳細はP.177参照ください。)
- ヒータ付


■特別付属品(オプション)

- 防振架台
- ポンパカバー(銅板製又はステンレス製)
- 凍結防止ヒータ
- 流入電磁弁(電動弁)用回路(制御箱入)
- 連結曲管(吐出し方向変更用)
- 電極保持器
- 電極棒
- 基礎ボルト
- 警報盤EBA-6形
(詳細はP.528参照ください。)


形式説明	
KB2-32 5 A 0.75 S2	KB2-32 5 A E 0.75
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①ポンプ形式	⑤E：トップランナーモータ
②吸込口径(mm)	⑥モータ(kW)
③周波数(5：50Hz、6：60Hz)	⑦単相200V
④運転方式	(S：単相100V T又は無記号：三相200V)
(S：単独、A：交互、P：交互並列)	

■適用図


●単独・交互運転

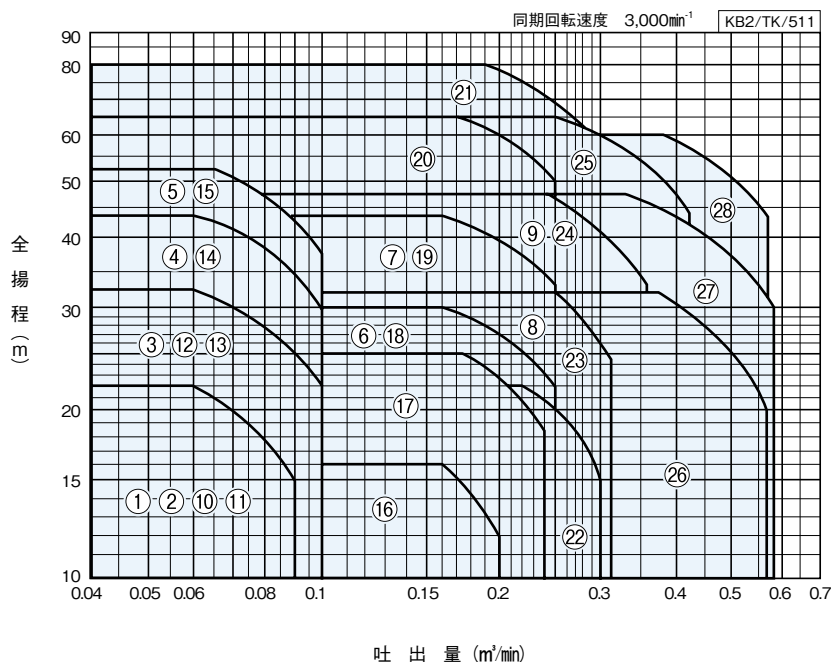

●交互並列運転

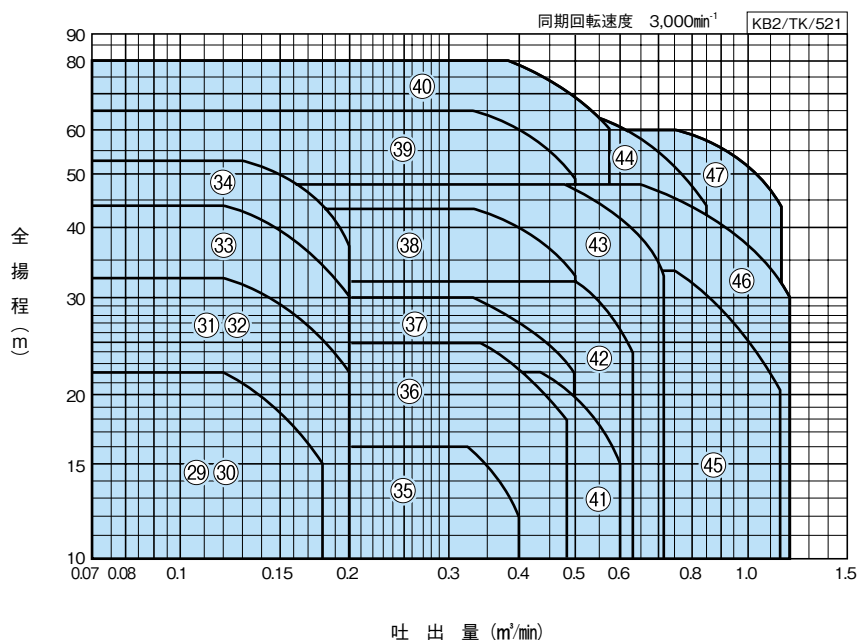

適用図・仕様表の見方

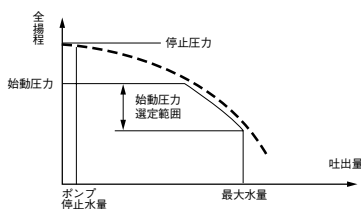

- (1)全揚程は、ポンプ性能よりチェック弁(ショックレスバルブ)等の損失を差し引いた値で表しています。
- (2)始動圧力は、流込み(0m)の場合です。吸上(吸込全揚程-4m)でご使用の場合は始動圧力を-0.039MPaに設定してください。
- (3)始動圧力は、標準仕様の欄の値に設定してあります。
- (4)始動圧力を変更する場合は、始動圧力選定範囲の値に設定してください。
例..流込み圧力(0~0.049MPa)がある場合には、流込み圧力を加算してください。

ポンパーKB

定圧給水

■仕様表 (流込用／吸上用兼用) 少水量停止流量：0.01m³/min

KB2/SI/502

ユニット 口径	吸込 口径	運 転 方 式	符 号	形 式	モータ	標 準 仕 様				始動圧力 ³	アキュレータ	騒音	防振架台適用表
					*単相100V用	吐出量	全揚程	始動圧力	停止圧力	選定範囲	封入圧力		
					kW	m ³ /min	m	MPa	MPa	MPa	MPa		
40	32	単	1	KB2-325S0.4S※1	0.4*	0.06	22	0.22	0.28	0.15	0.12	44	QGP-56 又は PJR-56 又は RK-960
			2	KB2-325S0.4T※1	0.4	0.06	22	0.22	0.28	0.15	0.12	42	
			3	KB2-325SE0.75	0.75	0.06	32	0.31	0.39	0.22	0.17	50	
4	KB2-325LSE1.1		1.1	0.06	44	0.43	0.52	0.29	0.25	49			
5	KB2-325SE1.1		1.1	0.065	53	0.52	0.65	0.36	0.29	51			
40	40	独	6	KB2-405SE1.5	1.5	0.16	30	0.29	0.35	0.22	0.17	53	
			7	KB2-405SE2.2	2.2	0.16	44	0.43	0.51	0.32	0.25	50	
40	50		8	KB2-505SE2.2	2.2	0.25	32	0.31	0.44	0.24	0.20	51	
			9	KB2-505SE3.7	3.7	0.24	48	0.47	0.59	0.32	0.27	55	
40	32		交 互	10	KB2-325A0.4S※1	0.4*	0.06	22	0.22	0.28	0.15	0.12	44
		11		KB2-325A0.4T※1	0.4	0.06	22	0.22	0.28	0.15	0.12	42	
		12		KB2-325A0.75S2※2	0.75	0.06	32	0.31	0.39	0.22	0.17	52	
		13		KB2-325AE0.75	0.75	0.06	32	0.31	0.39	0.22	0.17	50	
		14		KB2-325LAE1.1	1.1	0.06	44	0.43	0.52	0.29	0.25	49	
		15		KB2-325AE1.1	1.1	0.065	53	0.52	0.65	0.36	0.29	51	
		16		KB2-405AE0.75※1	0.75	0.16	16	0.16	0.24	0.12	0.088	46	
		17		KB2-405AE1.1	1.1	0.17	25	0.25	0.31	0.18	0.14	50	
		18		KB2-405AE1.5	1.5	0.16	30	0.29	0.35	0.22	0.17	53	
		19		KB2-405AE2.2	2.2	0.16	44	0.43	0.51	0.32	0.25	50	
40	40	20		KB2-405AE3.7	3.7	0.165	65	0.64	0.73	0.49	0.34	54	QGP-55※PJR-55※BK-1060
		21		KB2-405AE5.5	5.5	0.19	80	0.78	0.92	0.59	0.44	57	
40	50	22		KB2-505AE1.5※1	1.5	0.22	22	0.22	0.29	0.15	0.12	50	QGP-37又は PJR-37又は RK-770又は BK-820
		23		KB2-505AE2.2	2.2	0.25	32	0.31	0.44	0.24	0.20	51	
		24		KB2-505AE3.7	3.7	0.24	48	0.47	0.59	0.32	0.27	55	
		25		KB2-505AE5.5	5.5	0.25	65	0.64	0.74	0.43	0.34	58	
50	65	26		KB2-655AE3.7	3.7	0.37	32	0.31	0.41	0.23	0.17	56	QGP-37※PJR-37※RK-770※BK-820
		27		KB2-655AE5.5	5.5	0.325	48	0.47	0.56	0.29	0.25	60	QGP-55又はPJR-55 又はBK-1060
		28		KB2-655AE7.5	7.5	0.375	60	0.59	0.68	0.43	0.31	62	
40	32	交 互 並 列		29	KB2-325P0.4S※1	0.4×2*	0.12	22	0.22	0.28	0.15	0.12	47
			30	KB2-325P0.4T※1	0.4×2	0.12	22	0.22	0.28	0.15	0.12	45	
			31	KB2-325P0.75S2※2	0.75×2	0.12	32	0.31	0.39	0.22	0.17	54	
			32	KB2-325PE0.75	0.75×2	0.12	32	0.31	0.39	0.22	0.17	52	
			33	KB2-325LPE1.1	1.1×2	0.12	44	0.43	0.52	0.29	0.25	51	
			34	KB2-325PE1.1	1.1×2	0.13	53	0.52	0.65	0.36	0.29	53	
			35	KB2-405PE0.75※1	0.75×2	0.32	16	0.16	0.24	0.12	0.088	49	
			36	KB2-405PE1.1	1.1×2	0.34	25	0.25	0.31	0.18	0.14	52	
			37	KB2-405PE1.5	1.5×2	0.32	30	0.29	0.35	0.22	0.17	55	
			38	KB2-405PE2.2	2.2×2	0.32	44	0.43	0.51	0.32	0.24	52	
50	40		39	KB2-405PE3.7	3.7×2	0.33	65	0.64	0.73	0.49	0.34	56	QGP-55※PJR-55※BK-1060
			40	KB2-405PE5.5	5.5×2	0.38	80	0.78	0.92	0.59	0.44	60	
65	50		41	KB2-505PE1.5※1	1.5×2	0.44	22	0.22	0.29	0.15	0.12	53	QGP-37又は PJR-37又は RK-770又は BK-820
			42	KB2-505PE2.2	2.2×2	0.5	32	0.31	0.44	0.24	0.20	54	
			43	KB2-505PE3.7	3.7×2	0.48	48	0.47	0.59	0.32	0.27	57	
			44	KB2-505PE5.5	5.5×2	0.5	65	0.64	0.74	0.43	0.34	61	
80	65		45	KB2-655PE3.7	3.7×2	0.74	32	0.31	0.41	0.23	0.17	58	QGP-55又はPJR-55※BK-1060
			46	KB2-655PE5.5	5.5×2	0.65	48	0.47	0.56	0.29	0.25	62	QGP-37※PJR-37※RK-770※BK-820
			47	KB2-655PE7.5	7.5×2	0.75	60	0.59	0.68	0.43	0.31	64	

※1 流込み専用 ※2 単相200V ※3 標準始動圧力から調整可能な最低始動圧力
・停止圧力は参考値です。 ・騒音は仕様内最大値です。

③1 フラッシュバルブ等瞬時に大水量をご使用の場合は、別途ご相談ください。


③2 少水量で長時間連続してお使いになる場合は、別途ご相談ください。

定圧給水

ポンパーKB


■部品配置図例

●単独運転

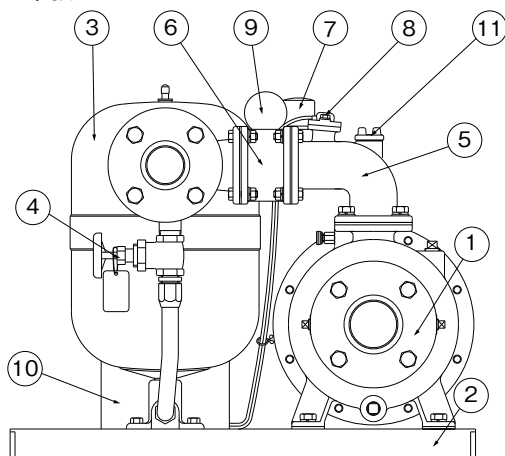

No	名 称	備 考	No	名 称	備 考
1	ポンプ		7	圧力センサー	
2	ベース		8	流量センサー	
3	アキュムレータ		9	圧力計	
4	スルース弁		10	制御盤	ECF5-B形
5	連結曲管	ステンレス製	11	プラグ	
6	チェック弁	ステンレス製 ショックレスバルブ			

●交互・交互並列運転

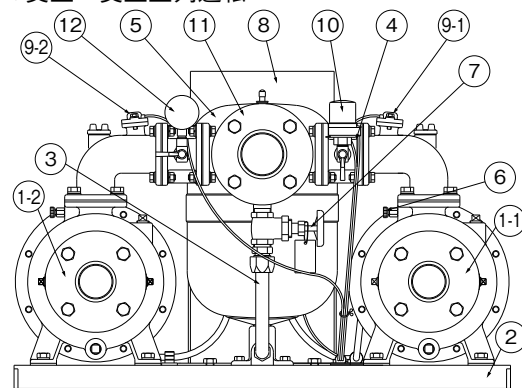


No	名 称	備 考	No	名 称	備 考
1-1	ポンプ	No.1	7	スルース弁	
1-2	ポンプ	No.2	8	制御盤	ECF8形
2	ベース		9-1	流量センサー	No.1ポンプ
3	可とう管	ステンレス製	9-2	流量センサー	No.2ポンプ
4	チェック弁	ステンレス製 ショックレスバルブ	10	圧力センサー	
5	アキュムレータ		11	連結曲管	ステンレス製
6	排気弁		12	圧力計	

⑨図は3.7kW以下の場合です。5.5kW以上は制御盤位置がポンプ横となります。

KB2/ZC/000

■動作説明

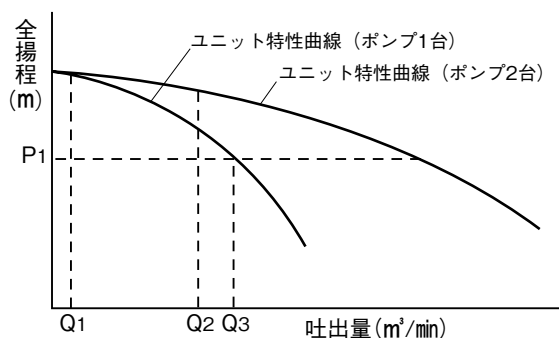

P1＝ポンプ始動圧力 (圧力センサー設定圧力)

Q1＝ポンプ停止流量 (0.01m³/min)

Q2＝解列流量……各ポンプの運転ごとにサンプリングされた最新の電流データから演算された最適の解列電流値から求められる流量

Q3＝並列流量……ポンプ1台運転中に再びポンプ始動圧力に達する流量

・単独運転・交互運転

- (1)ポンプ停止中に水が使用され、圧力がP1まで下がるとポンプは始動します。
- (2)使用水量がQ1以上の場合には、ポンプは連続運転しつづけます。
- (3)使用水量が減少し、Q1以下になりますと、ポンプは停止します。
- (4)始動・停止は交互運転の場合、1号ポンプ、2号ポンプ交互にくり返します。

・交互並列運転


- (1)ポンプ1台運転中に、使用水量がQ3以上に増大すると圧力が再びP1まで下り2台目のポンプが始動し並列運転となります。
- (2)並列運転状態で使用水量がQ2以下に減少すると、先発ポンプが停止し、1台運転となります。
- (3)使用水量がQ3未満の場合には、交互運転、Q3以上の場合には(1)(2)をくり返します。

ポンパーKB

定圧給水

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。



●単独運転

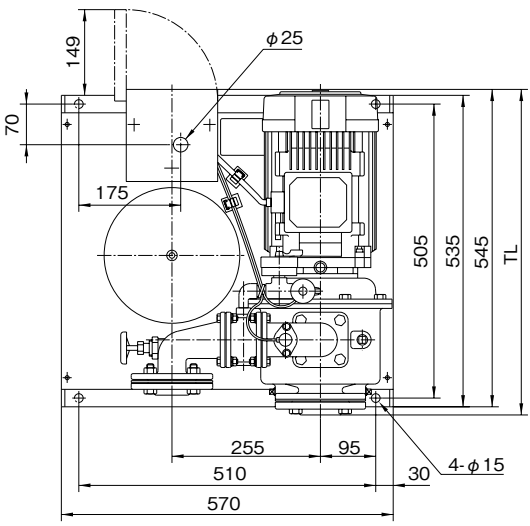

●フランジ寸法

単位：mm

ユニット 口径 mm	吸込 口径 mm	運転 方式	d1	d2	g1	g2	ST	DT
40	32	単	Rc1 $\frac{1}{4}$	Rc1 $\frac{1}{2}$	100	105	25	25
	40	独	Rc1 $\frac{1}{2}$	Rc1 $\frac{1}{2}$	105	105	25	25
	50		Rc2	Rc1 $\frac{1}{2}$	120	105	27	25

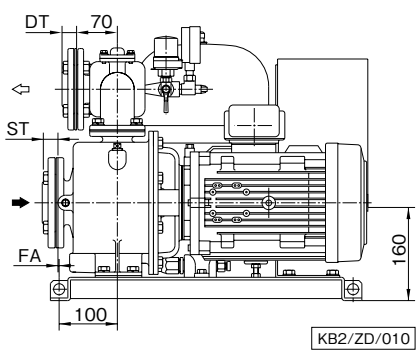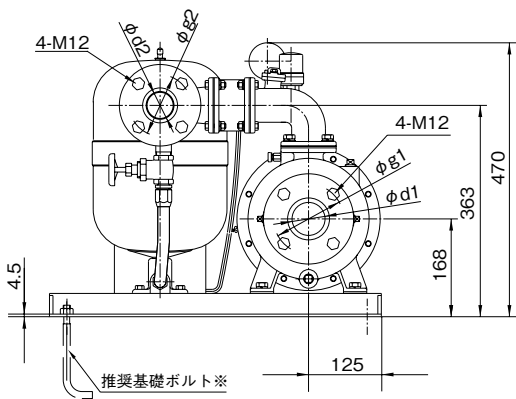

※基礎ボルトは特別付属品です。別途お問い合わせください。(推奨基礎ボルトサイズM12×160)


単位：mm

ユニット 口径 mm	吸込 口径 mm	運転 方式	形 式	組合せ寸法		質量 kg	インペラ 材 料
				FA	TL		
40	32	単	KB2-325S0.4S	-28	—	57	樹 脂
			KB2-325S0.4T	-28	—	55	
			KB2-325SE0.75	-28	—	61	
			KB2-325LSE1.1	2	561	67	
			KB2-325SE1.1	5	564	68	
	40	独	KB2-405SE1.5	-40	—	70	SCS
			KB2-405SE2.2	2	561	74	
			KB2-505SE2.2	2	563	75	
			KB2-505SE3.7	2	563	85	

③表中のマイナス寸法は、図と反対方向を表す。TL<545の場合はTLを省略

KB2/Zd/510


●交互・交互並列運転 3.7kW以下

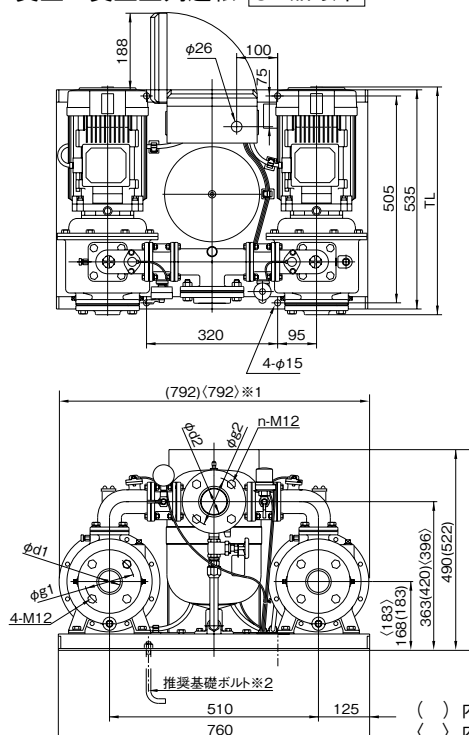

●フランジ寸法

單位：mm

エリツ	吸込	運動							
口 径	口 径	転 方 式	d1	d2	g1	g2	ST	DT	n
mm	mm								
40	32	交	Rc1 $\frac{1}{4}$	Rc1 $\frac{1}{2}$	100	105	25	25	4
	40		Rc1 $\frac{1}{2}$	Rc1 $\frac{1}{2}$	105	105	25	25	
	50	互	Rc2	Rc1 $\frac{1}{2}$	120	105	27	25	
50	65		Rc2 $\frac{1}{2}$	Rc2	140	120	31	27	
40	32	交互並列	Rc1 $\frac{1}{4}$	Rc1 $\frac{1}{2}$	100	105	25	25	4
50	40		Rc1 $\frac{1}{2}$	Rc2	105	120	25	27	
65	50		Rc2	Rc2 $\frac{1}{2}$	120	140	27	31	
80	65		Rc2 $\frac{1}{2}$	Rc3	140	150	31	33	

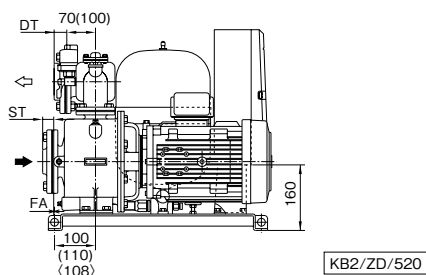

() 内は吸込口径65mmの場合です。

〈 〉 内はKB2-405^A3.7の場合です。

※1 口径65mm及びKB2-405^A3.7以外は760mm以下となります。

※2 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。(推奨基礎ボルトサイズM12×160)

單位：mm

単位：mm

エッ ット 口径	吸込 口径	運 転 方 式	形 式	組 合 せ 寸 法		質 量	インペ ラ 材 料	
				FA	TL	kg		
40	32	交 互	KB2-325A0.4S	−28	—	93	樹 脂	
			KB2-325A0.4T	−28	—	89		
			KB2-325AE0.75 (S2)	−28	—	101 (100)		
			KB2-325LAE1.1	2	551	112		
			KB2-325AE1.1	5	554	113		
	40		KB2-405AE0.75	−40	—	102	SCS	
			KB2-405AE1.1	−40	—	112		
			KB2-405AE1.5	−40	—	118		
			KB2-405AE2.2	2	553	125		
			KB2-405AE3.7	−3	566	171	CAC406	
		50	KB2-505AE1.5	−40	—	127	SCS	
			KB2-505AE2.2	2	555	134		
50	65	KB2-505AE3.7	2	565	154	CAC406		
		KB2-655AE3.7	−10	550	177			
40	32	交 互 並 列	KB2-325P0.4S	−28	—	93	樹 脂	
			KB2-325P0.4T	−28	—	89		
			KB2-325PE0.75 (S2)	−28	—	101 (100)		
			KB2-325LPE1.1	2	551	112		
			KB2-325PE1.1	5	554	113		
	50		KB2-405PE0.75	−40	—	103	SCS	
			KB2-405PE1.1	−40	—	113		
			KB2-405PE1.5	−40	—	119		
			KB2-405PE2.2	2	553	126		
			KB2-405PE3.7	−3	566	172	CAC406	
		65	50	KB2-505PE1.5	−40	—	129	SCS
				KB2-505PE2.2	2	555	136	
80	65	KB2-505PE3.7	2	565	156	CAC406		
		KB2-655PE3.7	−10	550	179			


⑨表中のマイナス寸法は、図と反対方向を表す。

KB2/Zd/520

ポンパーKB

定圧給水



●交互・交互並列運転 5.5kW以上

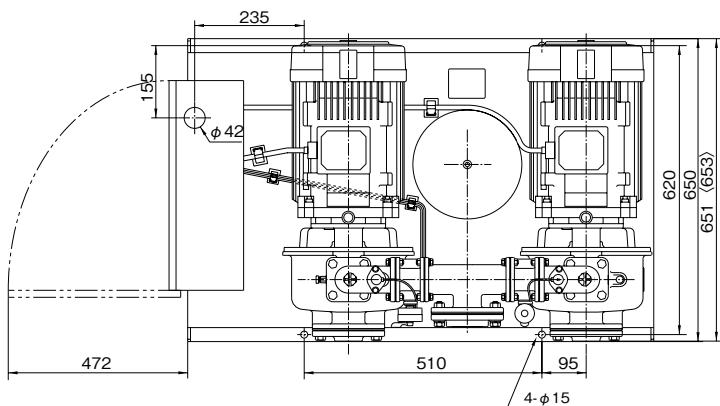

●フランジ寸法

単位：mm

ユニット 口径 mm	吸込 口径 mm	運転 方式	d1	d2	g1	g2	ST	DT	n
40	40	交	Rc1½	Rc1½	105	105	25	25	
	50		Rc2	Rc1½	120	105	27	25	4
50	65	互	Rc2½	Rc2	140	120	31	27	
50	40	交互並列	Rc1½	Rc2	105	120	25	27	4
65	50		Rc2	Rc2½	120	140	27	31	
80	65		Rc2½	Rc3	140	150	31	33	8

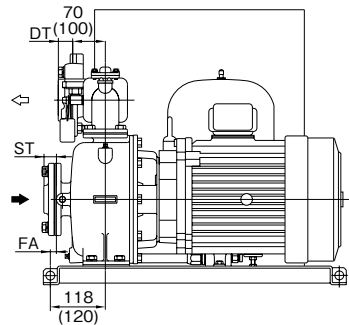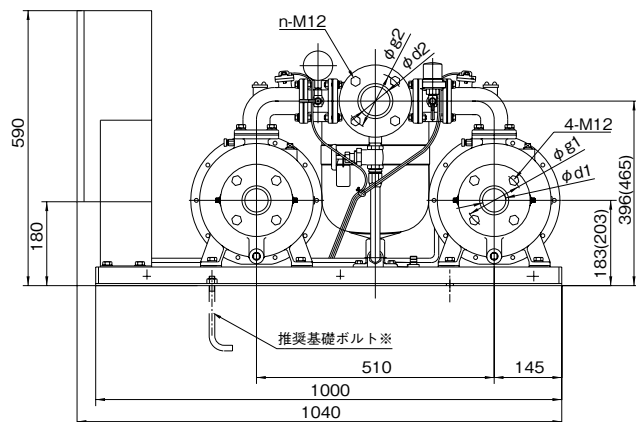

※基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。(推奨基礎ボルトサイズM12×160)

() 内は口径65mmの場合です。
< > 内は口径50mmの場合です。

単位：mm

ユニット 口径 mm	吸込 口径 mm	運転 方式	形 式	組合せ寸法 FA	質量 kg	インペ ラ 材 料
40	40	交	KB2-405AE5.5	13	194	CAC406
	50		KB2-505AE5.5	13	193	
50	65	互	KB2-655AE5.5	20	199	
			KB2-655AE7.5	20	255	
50	40	交互並列	KB2-405PE5.5	13	195	
65	50		KB2-505PE5.5	13	194	
80	65		KB2-655PE5.5	20	200	
			KB2-655PE7.5	20	256	

KB2/Zd/530

■ポンパーKB用制御盤部品一覧 ECF5-B形(単独)・ECF8形(交互・交互並列運転：3.7kW以下は無接点です。)

部品		出力 (kW)		0.4	0.75	1.1	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
		0.4 (単相100V) 0.75 (単相200V)									
電磁接触器(単独)		MSO-T10CX			MSO-T11CX		MSO-T20CX		—		—
電磁接触器(交互・交互並列)		S-T10CX								S-T25	S-T35
ソリッドステートコンタクタ (交互・交互並列3.7kW以下)		US-H30DDHZ	US-H30HZ					US-H40HZ	US-K25KM	—	—
主回路電線	幹線(IV線)	2mm ²							3.5mm ²	5.5mm ²	8mm ²
	分岐線(IV線)	2mm ²							3.5mm ²	5.5mm ²	8mm ²

■制御盤電源端子台寸法、専用モータ特性…巻末を参照ください。

■特別付属品(オプション)

- 吐出方向変更用連結管(ステンレス製)
口径40~65mm



- レベルリレー(減水警報用:単独運転除く)

- ヒータ(サーモスタット付)



定格容量	電 圧
W	V
110	100
110	200

③ポンプ部以外のユニット部の配管及び付属機器につきましては、断熱材や水道凍結防止ヒータ等による防寒処理をしてください。

- 電極保持器・電極棒



形 式
EHC-3N(抵抗器なし3極用)
EHC-4N(抵抗器なし4極用)
EHC-3(抵抗器内蔵3極用)
EHC-4(抵抗器内蔵4極用)
電極棒(1m)
電極セパレータ(3P)
ナット

- フート弁(吸上用にご使用ください。)

口径 mm	樹脂製フート弁	ステンレス製フート弁 (ねじ込みタイプ)
32	○	—
40	○	○
50	○	○
65	○	○
80	○	○

- 流入電磁弁(電動弁)回路





- ・2槽式受水槽対応
- ・適用:3.7kWまでの特殊制御盤仕様No.04~07
及び5.5kW以上(単独運転除く)

形 式	電 源 V
ECV-3(電磁弁)	200
ECV-4(電動弁)	200

- ポンプカバー





ポンプカバー56の例

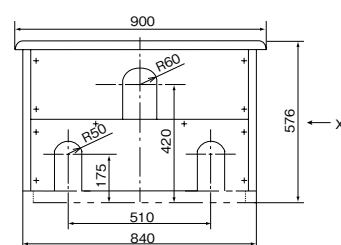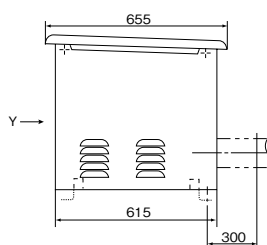

- ・現地組立方式でユニットベースに取付けます。
(防振架台を使用する場合にも取付可能です。)

運 転 方 式	種 類	備 考
単 独	ポンプカバー28C	
	ポンプカバー38C	(防音タイプ)
交 互 ・ 交 互 並 列	ポンプカバー56	3.7kW以下用鋼板製
	ポンプカバー56S	3.7kW以下用ステンレス製
	ポンプカバー57	KB2形用鋼板製(防音タイプ) 200V3.7kW以下用
	ポンプカバー57S	KB2形用ステンレス製(防音タイプ) 200V3.7kW以下用
	ポンプカバー58C	KB2形5.5kW以上用鋼板製
	ポンプカバー58SC	KB2形5.5kW以上用ステンレス製

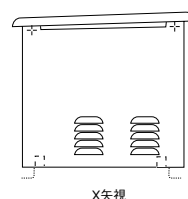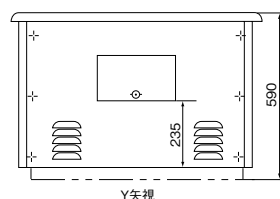

- ④ポンプカバー組立・分解スペースとして基礎ボルトから300mmの間は直管(短管)としてください。
なお、防振継手をご使用の場合は必ず直管(短管)を取り付け、その後に設置ください。


⑤防音タイプは三相200V用です

ポンパーKB

定圧給水

■ポンパーKB用制御盤

●単独運転ECF5-B形

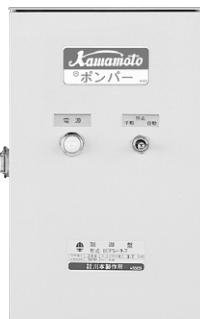

標準仕様



特殊仕様
ヒータ付(サーモスタット式)

●交互、交互並列運転ECF8-△形




標準仕様



特殊仕様
ヒータ付(サーモスタット式)

写真は3.7kW以下用(無接点式)の場合です。

ECF8-△形 パネル面

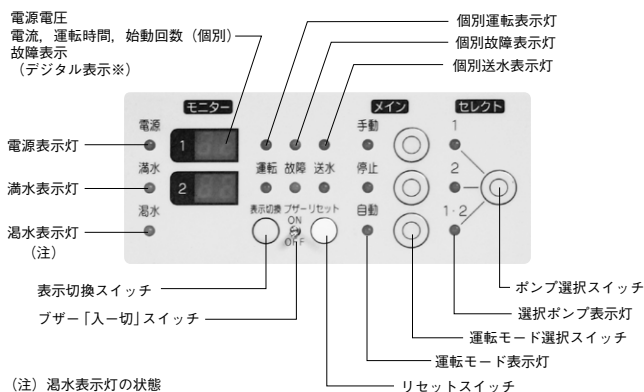

(注) 漏水表示灯の状態

点灯	漏水状態
点滅(1秒点滅)	減水
変速点滅(2回点灯 1休止)	流入電磁弁作動

ECF8-△形 デジタル表示一覧

状 況	デジタル表示	表 示 内 容
電源投入	0. 0	
停止時	0. 0	
電流値	0~9. 0~9	9.9A以下の場合 10A以下の場合 MAX 50A
電圧値	2 0 0 V	例 200Vの場合
電流値	0 0	解列電流値(交互並列運転のみ)右端ポイント点灯(*)
電源異常	0 1	電源異常 (S相欠相、周波数異常)
電源反相	1 0	過負荷
過負荷	1 1	拘束
SSC,MCオープン	2 0	
SSC,MCショート	2 1	
送水不能	3 0	
流量センサー異常	4 0	
積算時間	H1 または H2	単位: 時間 最大6桁
積算始動回数	C1 または C2	単位: 回 最大8桁
故障履歴	E1 または E2	4回分

※3秒以上点灯で解列 (3秒未満では並列運転継続)

■制御盤標準仕様

形 式	ECF5-B形	ECF8-A形	ECF8-P形
運転方式	単 独	交 互	交互並列
定格電圧	単相100V (0.4kWのみ)	単相200V (0.75kWのみ)	三相200V
箱材料 (板厚)	箱型: 鋼板 (1.0 t)	箱型: 鋼板 (1.2 t) 扉: 樹脂 (2.0 t)	
設置場所		屋 内	
電圧・電流計	—	デジタル表示	
モータ保護	サーマルリレー	電子サーマル	
液面レベルリレー	—	3.7kW以下 5P+3P (流入電磁弁用)	
		5.5・7.5kW 5P	
機能			
警報ブザー	—	—	○
故障時自動代替運転	—	—	○
送水モニタ (送水不能検出)	—	○	—
始動頻度自動調節	—	○	—
並列・解列運転自動調整	—	—	○
送水不能リトライ	—	—	○
2槽式受水槽対応	—	5.5、7.5kWのみ	—
表示灯			
電 源	○ (白)	○ (赤)	—
運転モード (手動・停止・自動)	—	○ (赤) ×3	—
選択ポンプ (No.1・No.2・No.1・2)	—	○ (赤) ×3	—
運 転 (個別)	—	○ (赤) ×2	—
故 障 (個別)	—	○ (橙) ×2	—
送 水 (個別)	—	○ (赤) ×2	—
満 水	—	○ (橙)	—
漏 水	—	○ (橙) ※1	—
運 転	—	○ (個別)	○ (個別)
故 障	—	○ (個別)	○ (個別)
満 水	—	○	○
漏 水	—	○	○
減 水	—	○	○
外部信号※2			
流入電磁弁	—	3.7kW以下 5.5・7.5kW	—

※1 減水時 1秒点滅 また 電磁弁作動時 2回点滅 1秒OFF

※2 無電圧信号

■制御盤バリエーション


運転方式	特殊仕様 No.	故障、満水 漏水表示・出力	漏電 しゃ断器付	進相 コンデンサ付	受水槽 2槽式対応
単独運転	01	○	—	—	—
	02	○	○	—	—
	03	○	—	○	—
	04	○	○	○	—
交互運転・交互並列運転	01	標準	○	—	—
	02	標準	—	○	—
	03	標準	○	○	—
	04	標準	—	—	○
	07	標準	—	○	○
	01	標準	○	—	標準
	02	標準	—	○	標準
	03	標準	○	—	標準

単独運転 ECF5-B形

■部品配置図・寸法図


●標準品

単位：mm

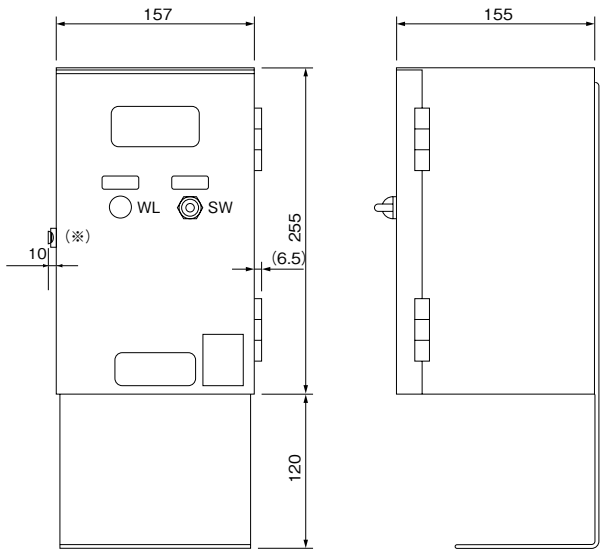

●特殊仕様品 (01～04)

単位：mm

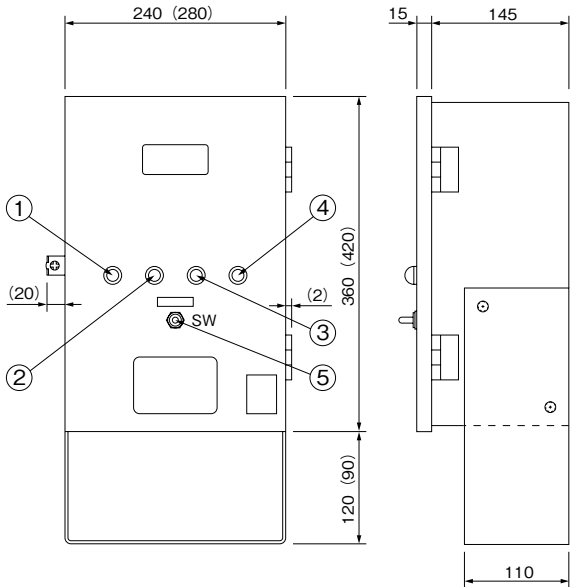

No	名 称
1	電源表示灯 (白)
2	故障表示灯 (橙)
3	満水表示灯 (橙)
4	渴水表示灯 (橙)
5	スナップスイッチ (手動-停止-自動)



ECF5-B/ZX/000

() 内は02～04の場合です。

■制御盤接続図例


●標準品 ・単相用 **0.4kW**

・三相用 **0.4~3.7kW**

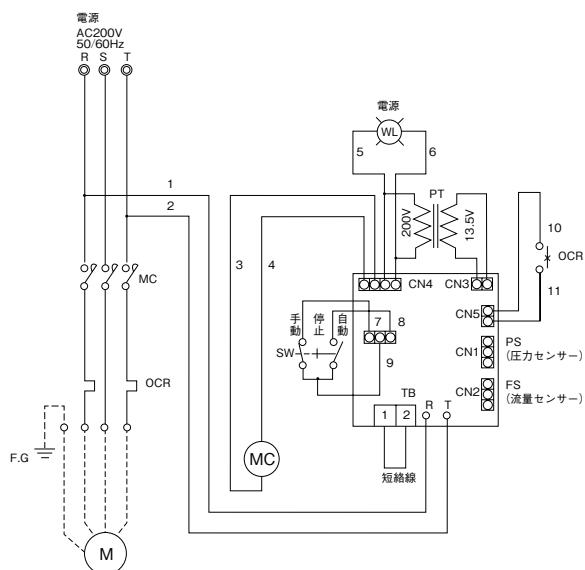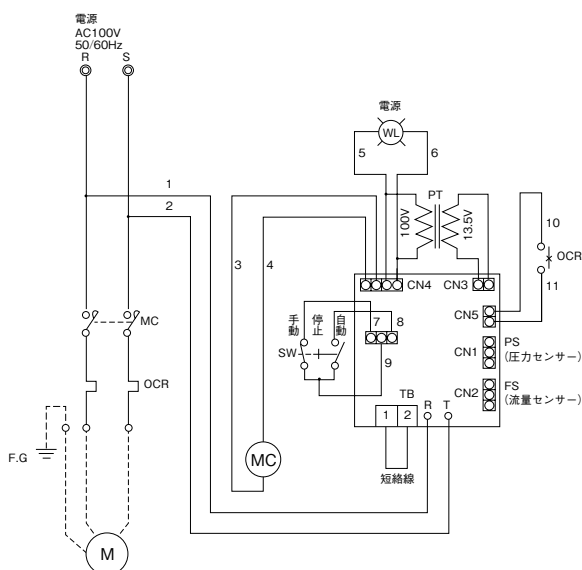

●特殊仕様品 (04)

(漏電しゃ断器、進相コンデンサ、満湯水・故障表示灯及び無電圧出力端子付)

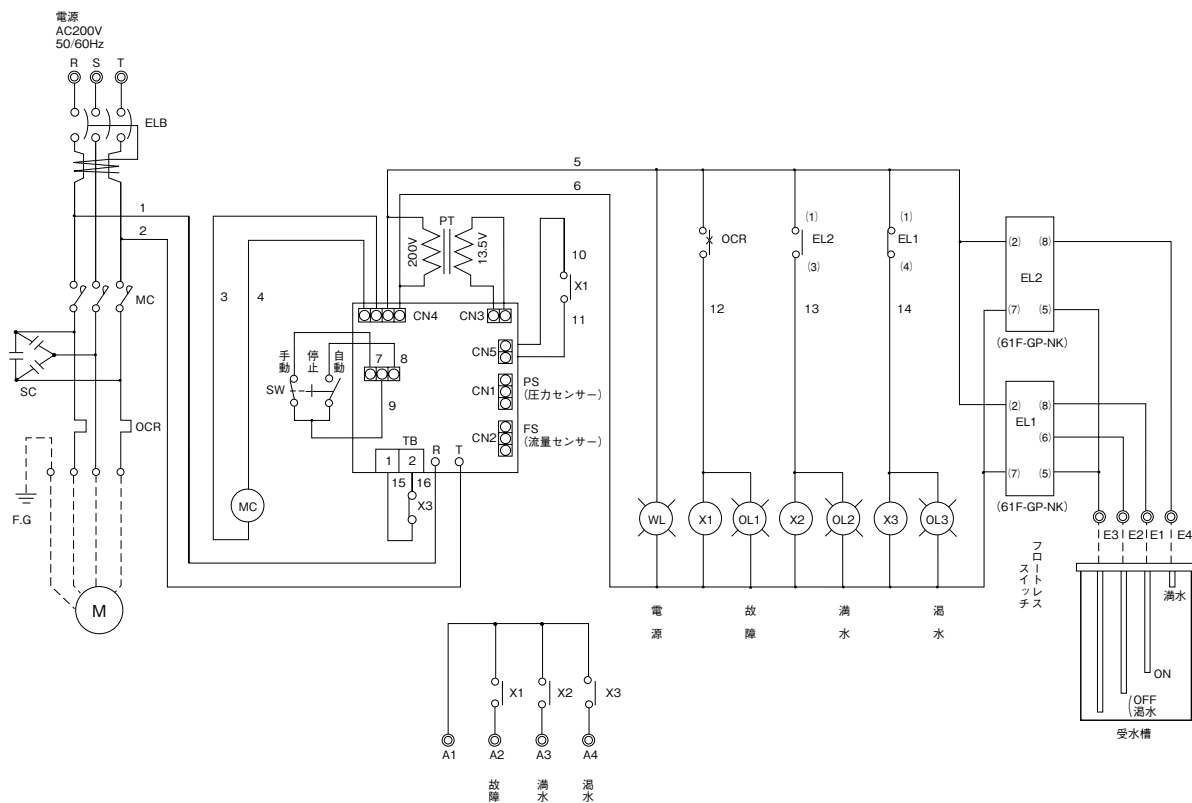

警報信号用
出力端子 (無電圧)

交互・交互並列運転 ECF8-令形



■寸法図

●標準品

3.7kW以下

5.5kW以上

単位：mm

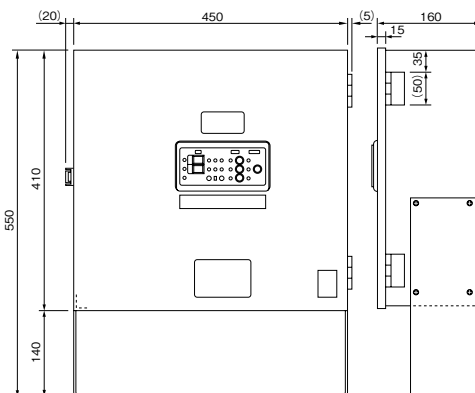
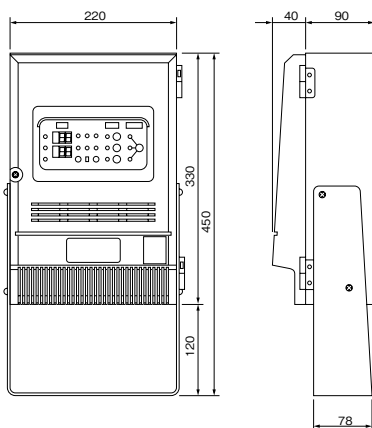


●特殊仕様品 (01～07)

3.7kW以下

5.5kW以上

単位：mm

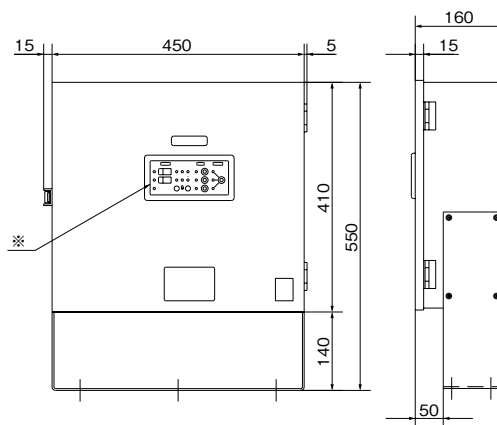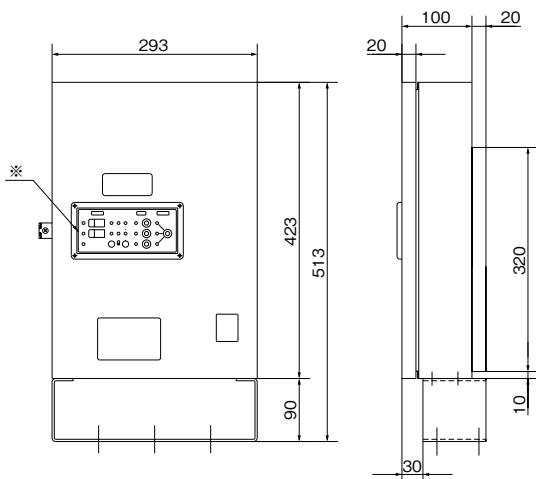


⑤5.5kW以上はバリエーション01～03となります。

③図は1.1～3.7kW (01～03) の場合です。
その他については別途お問合せください。

・盤面表示

※表示部

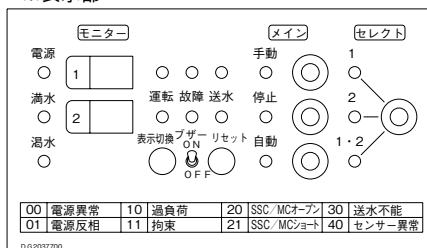


ECF8-A/P/ZD/000

■制御盤接続図例(三相200V用)


●標準品

3.7kW以下

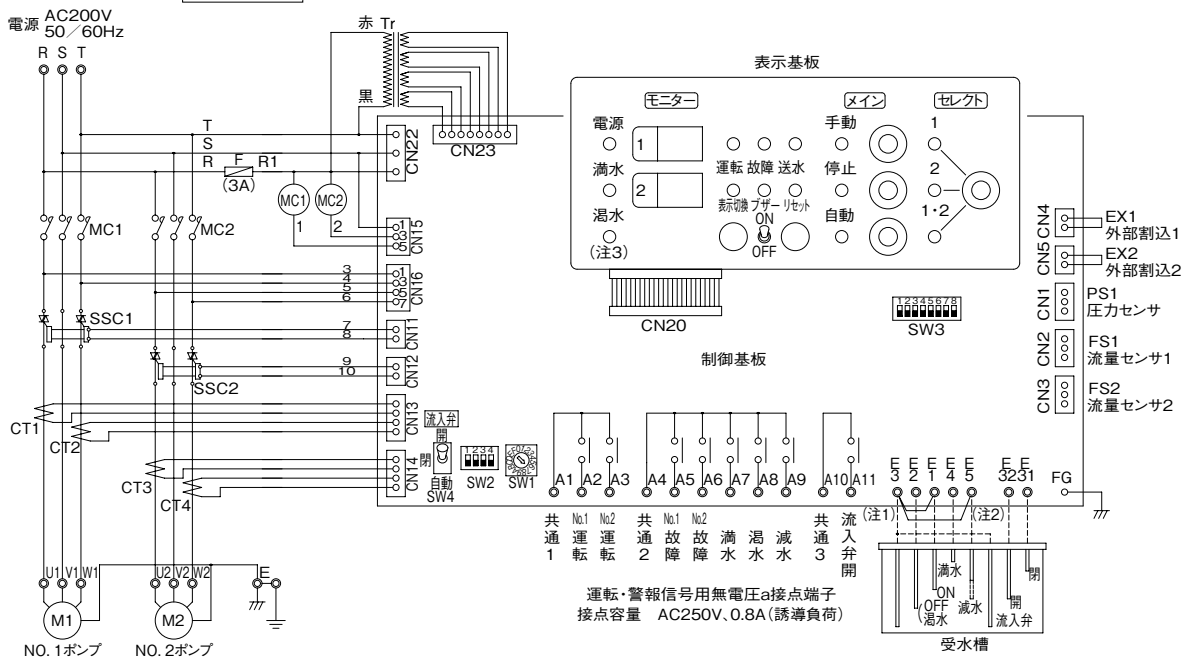

- ③1 電極棒を使用する場合はE3-E1間の短絡線を外して下さい。
- ③2 受水槽減水検出を使用する場合は、E3-E5間の短絡線を外して下さい。
- ③3 減水検出時は、温水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)


5.5kW以上

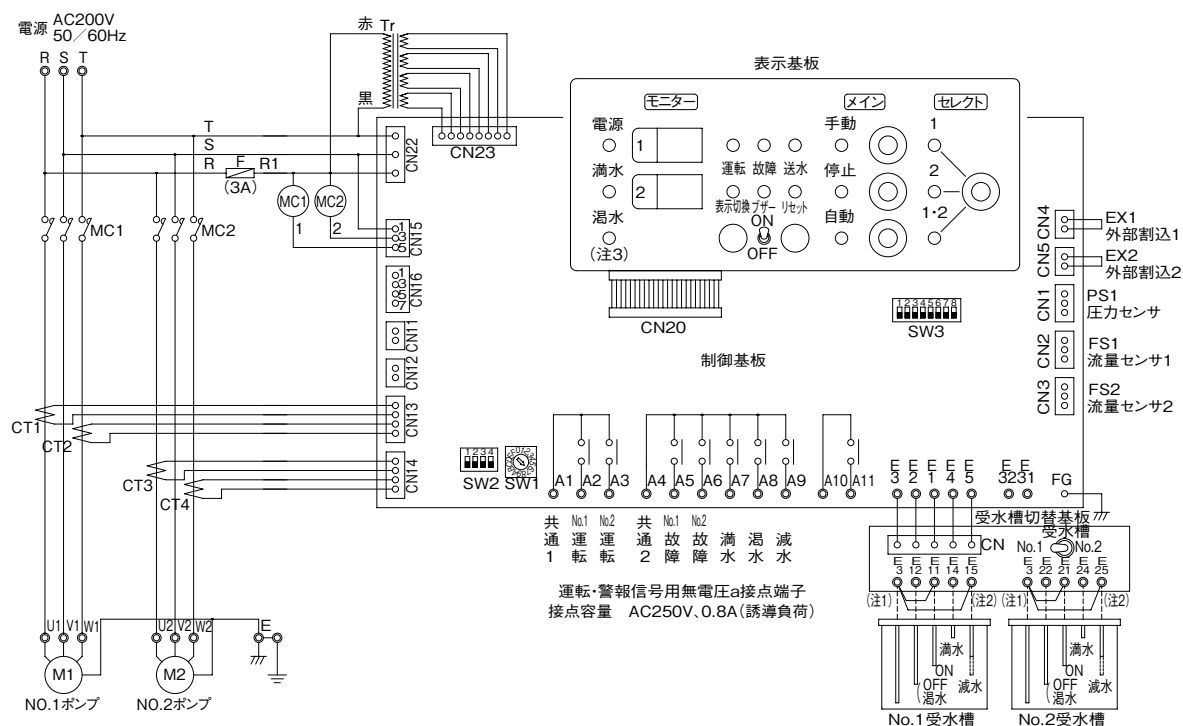

- ③1 電極棒を使用する場合はE3-E11間、E3-E21間の短絡線を外して下さい。
- ③2 受水槽減水検出を使用する場合は、E3-E15間、E3-E25間の短絡線を外して下さい。
- ③3 減水検出時は、温水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
また、流入弁動作時は変速点減します。(2回点滅、1秒休止)

ポンパーKB

3.7kW以下(漏電しゃ断器、進相コンデンサ、受水槽2槽式対応)



5.5kW以上(漏電しゃ断器、進相コンデンサ付)

