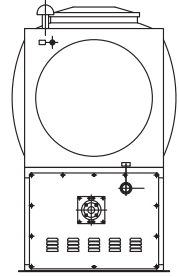


大切な「水」をあなたへ……川本ポンプ

消火ポンプ
ユニットセフティエース®
K T T - G 形 取扱説明書

このたびは、KTT-G形消火ポンプユニットをお買上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書は、工事店様が正しく安全に作業されるため、および防火対象物の関係者の方が保守・点検などをされるためのご案内です。よくお読みになり、内容を理解された上で作業されるようお願いいたします。

また、常にこの取扱説明書をお手元におかれて作業されることをお勧めします。

< 目 次 >

1 はじめに	2	6 電気工事	9
2 仕様	2	7 結線方法	9
3 製品の構成	3	8 運 転	10
4 作動原理及び機能	5	9 保守・点検	16
5 据 付	6	10 故障の原因と対策	19

▲ 特に注意していただきたいこと

- 据付・配管・電気工事は、甲種消防設備士の指導により「消防法」に基づいて行ってください。誤った据付、配管、電気工事により、火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 最高使用圧力以上では絶対使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- 危険・警告・注意ラベル類には人身への危害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので必ず遵守ください。守らないと機器が故障したり感電、火災、けがなどの原因になります。
- 排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。
- 接地工事は通電前に必ず行ってください。アース線を確実に取り付けないで運転すると故障、漏電・感電・火災の原因になります。
- 点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。
- 防火対象物の関係者は有資格者により、「消防法」で定められた法定点検を必ず実施していただくとともに、より安全に使用いただくためにも弊社推奨点検も実施してください。水質経年などによっては、異物・発錆により不具合が発生する恐れもある為、次回までの分解・清掃の期間は点検結果の状況に応じて検討ください。点検の際は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。点検を怠るとポンプが正常に運転しない恐れがあります。

<法定点検>

点検	期間
機器点検	6 ヶ月
総合点検	1 年

<推奨点検>

点検	期間
自主点検	1 ヶ月に1度以上
分解清掃	2 年に1度以上

なお、異常を早く発見するためには上記点検の他に、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも常日頃から点検日誌をつけられることをお勧めします。

本文中の関連箇所にも製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されています。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

▲ 危険：人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じると想定される内容。

▲ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

▲ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

(注) 本文中の { } 内の従来単位およびそれに基づく数値は、参考として併記したものです。

1 はじめに

ポンプがお手元に届きましたら、下記をお調べください。

- ご注文通りのポンプか、銘板を見てご確認ください。
形式、口径、全揚程、周波数、定格出力など
- 輸送中に破損した箇所や、ボルト・ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。
- ご注文の付属品が全てそろっているか、ご確認ください。

[注記]

- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されています。
- この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできませんのでご了承ください。
- 適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があります。
- 弊社にお問い合わせの際は『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。
- 不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

<<不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご照会ください。>>

2 仕 様

▲ 危 険

- 最高使用圧力を超える圧力では絶対使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。

▲ 警 告

- 決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水などの原因になります。

▲ 注 意

- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。
- 決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電・火災、漏水などの原因になります。
- 危険・警告・注意ラベル類には人身への危害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので必ず遵守ください。守らないと機器が故障したり感電、火災、けがなどの原因になります。
- 仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電・火災の原因になります。
- 用途や液質により発錆や腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。思わぬ被害の恐れがあります。

この消火ポンプユニットは、（一財）日本消防設備安全センターの認定品です。
平成9年6月30日 消防庁告示第8号（加圧送水装置の基準）に適合しています。


用途	消火用（特定施設水道連結型スプリンクラー設備用）		
揚液（液質／液温）	清水※1 [pH5.8～8.6／0～40℃（但し、凍結なきこと）]		
設置場所	屋内、屋外、周囲温度：0～40℃、湿度：90％RH以下（結露なきこと）		
使用電源	電圧	三相200V	電源電圧変動 ±10％以内
	周波数	50／60Hz	相間不平衡率3％以内

※1：清水とは、水温0～40℃、pH5.8～8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物・濃度50mg/L以下、固形物・径0.3mm以下を意味します。



3 製品の構成

3.1 ポンプユニット構造図

本図は代表を示すものであり
機種により本図と異なるもの
もあります。

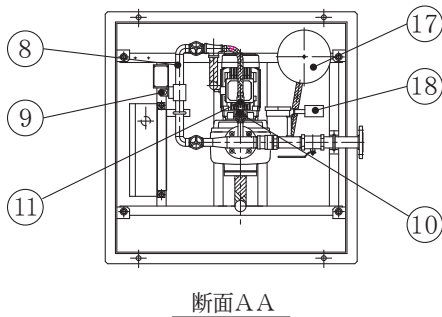


No	名称	備考
1	ポンプ	
2	補助水槽	
3	架台	
4	スルース弁	
5	可とう継手	
6	チェック弁	
7	ボールバルブ	
8	性能試験用配管	
9	流量計	直読式
10	オリフィス	常時逃し用
11	逃し配管	
12	制御盤	ECKD形
13	ボールタップ	
14	保護板	
15	圧力計	
16	連成計	
17	アキュムレータ	KTT-CPG形のみ
18	圧力スイッチ	KTT-CPG形のみ
19	通気口	付属品

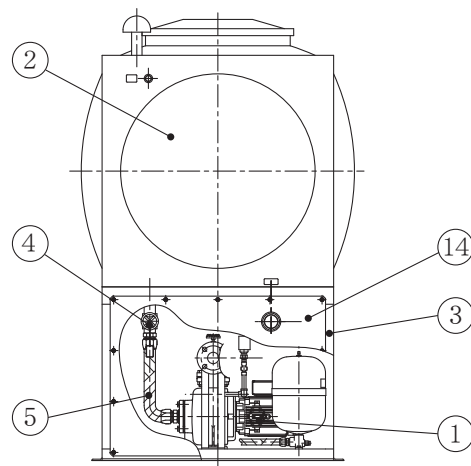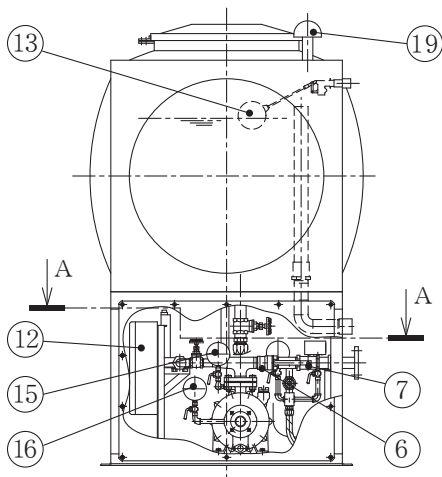

3. 2 ポンプ部構造図

本図は代表を示すものであり、機種により本図と異なるものもあります。

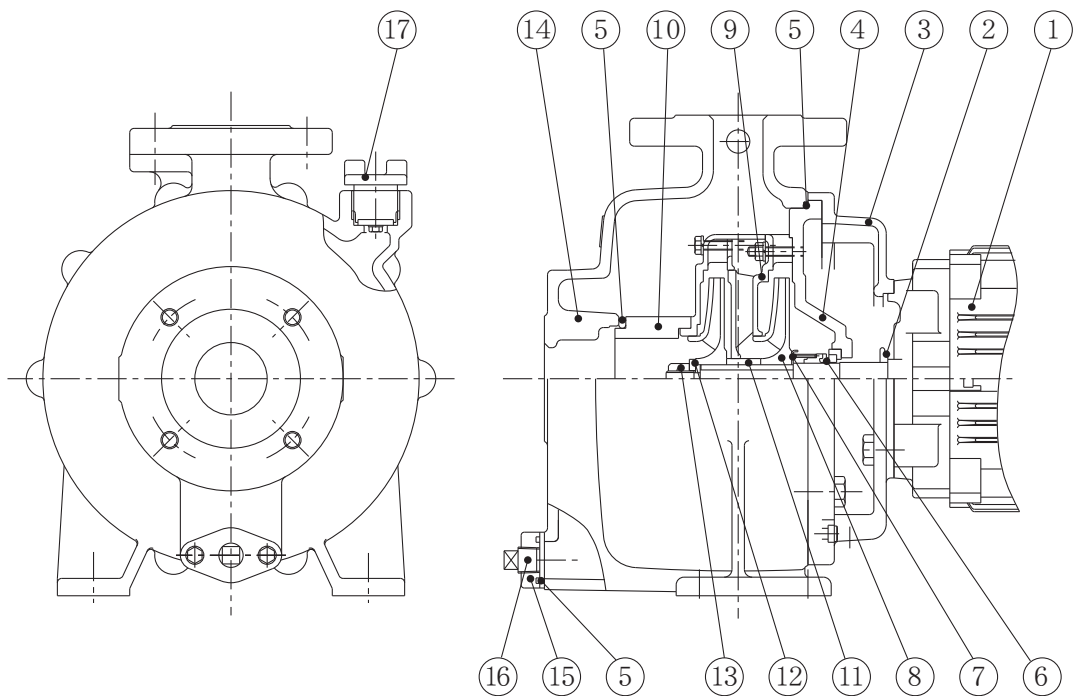

No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	モータ	7	ばね受	13	ナット
2	水切つば	8	インペラ	14	ケーシング
3	ブラケット	9	ガイドベーン	15	ひしフランジ
4	ケーシングカバー	10	スペーサ	16	プラグ
5	Oリング	11	スリーブ	17	プラグ
6	メカニカルシール	12	平座金		

3. 3 標準付属品

部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量
圧力計	1又は2	連成計	1	流量計	1
通気口	1	取扱説明書	1	ボールタップ	1

(注1) 圧力起動方式 (KTT-CPG形) の場合、圧力計が2つ付属されます。

(注2) 梱包の都合上、上記以外にも付属品の形態にしている場合があります。

3. 4 特別付属品

部品名	記号・寸法	備考
可とう管	40×300-10K	吐出配管防振用
可とう管	40×400-10K	
可とう管	40×500-10K	

(注) 点検運転用の圧力スイッチセット [8. 4 (3) 参照] はお問合せください。

4 作動原理及び機能

項 目		作動原理 および 機能	制御盤の表示など
ポンプ	始 動	火災発生の外部信号が入力されるとポンプが自動的に始動	運転ランプが点灯 ポンプ運転信号が出力 データ表示部に運転電流が表示
		制御盤の始動ボタンを押すとポンプが始動	
	運 転	運転中にポンプが過電流になっても、運転を継続	過電流ランプが点灯 警報ブザーが鳴る
	停 止	火災発生の外部信号が解除され、制御盤の停止ボタンを押すとポンプが停止	
オリフィス (水温上昇防止用逃し装置)		ポンプが締切運転した場合でも、ポンプ内の水を排出することによりポンプ内の水温の上昇を防ぐ(水温上昇によるポンプの故障防止)	
流量計付配管 (ポンプ性能試験装置)		吐出し管のボールバルブを閉じて、ポンプの性能試験を行う	
制御盤	運転関連	始動ボタン	始動ボタンを押すとポンプが始動
		停止ボタン	停止ボタンを押すとポンプが停止 ただし、外部信号により始動した場合は外部信号を解除した後に押すこと
	警報解除	ブザー停止ボタン	ブザー停止ボタンを押すと警報ブザーが停止
		警報リセットボタン	警報の要因を解除した後に警報リセットボタンを押すと警報を解除
	ランプ ・ データ表示部	電源ランプ	制御回路に電源が通電中に点灯
		運転ランプ	ポンプが運転中に点灯
		停止ランプ	ポンプが停止中に点灯
		点検ランプ	ポンプ点検中に点灯
		過電流ランプ	ポンプが過電流(定格の110%以上)になると点灯 警報リセットボタンを押すと消灯
		補助水槽 満水/減水ランプ	補助水槽の水量が満水/減水すると点灯 水量復帰後、警報リセットボタンを押すと消灯 (注1)
	データ表示部	制御盤の電源電圧を表示 表示切替ボタン操作でポンプの運転電流値、現在時刻を表示	
	外部信号	ポンプ運転信号出力	ポンプの運転を集中管理室に知らせる場合に使用
		過電流警報出力	ポンプの過電流を集中管理室に知らせる場合に使用

(注1) 補助水槽満減水警報付き仕様の場合のみ付きます。

▲ 警 告


- ポンプ及び配管の水が凍結しない場所を選んでください。凍結した場合、ポンプ及び配管等の破損や火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- ポンプを水道管に直接配管しないでください。水道法により禁止されています。また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。
- 荷下ろし、搬入、据付で本製品を吊り下げる場合は、カタログ、据付図にて質量を確認、取扱説明書にて吊り方を確認の上、正しく行ってください。また、吊り具の定格荷重以上の製品は吊らないでください。吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。
- 取付け配管やマンホールに、ロープを掛けて吊り下げないでください。破損する恐れがあります。
- 据付は取扱説明書に従って確実に行ってください。基礎の上に水平に設置し、基礎ボルトで固定してください。据付に不備があると漏電・感電・火災、落下・転倒によるけがの恐れがあります。また振動の原因になります。
- 据付、配管、電気工事は甲種消防設備士の指導により「消防法」に基づいて行ってください。誤った据付、配管、電気工事により、火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。けがをする恐れがあります。
- ポンプはポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置するか、第三者が容易に触れないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。回転部・高温部などに触れ、思わぬけがをする恐れや無断で制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、ポンプが正常に運転しなかったり、水が流れない恐れがあります。
- 夏場の温度上昇などにより吐出し配管内圧力が上昇する可能性のある場合には、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。圧力上昇により配管やバルブなどが破損して、けがをする恐れがあります。
- 樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。処理方法は各自治体にご確認ください。
- 漏電警報出力付配線用しゃ断器を取付けることを推奨致します。漏電事故が発生する恐れがあります。
- 機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。悪環境下では、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。
- 爆発性雰囲気中では使用しないでください。火災の恐れがあります。
- ローソク、たばこ、炎、火花などの火気を近づけないでください。火災の恐れがあります。

▲ 注 意

- 排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。
- 機器に衝撃を与えたり、転倒させないでください。破損する恐れがあります。
- 設備によっては吐出側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。
- 機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。機器の破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- 故障などの警報はブザーなどを設け確認できるようにしてください。故障発生時、気が付かず重大事故につながる恐れがあります。
- 制御盤への穴加工などの改造はしないでください。加工をして部品に切り屑・鉄粉などが付着すると火災や故障の原因になります。
- 水平で安定した場所に設置してください。傾いていたり不安定な場合、各水位の動作に不具合が生じる恐れがあります。
- 標高1000m以下の場所に設置してください。やむをえず、標高1000mを超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 配管のネジ部にはシール剤を使用し、水漏れのないように確実に施工してください。確実に施工できていないと水漏れの原因になります。
- 冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止を行ってください。凍結による破損事故につながる恐れがあります。
- 据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。滑ったり、つまずいたりして、けがをする恐れがあります。
- 配管内に空気溜りができないようにしてください。配管内に空気溜りがあると、ポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 周囲にモータ冷却の通風を妨げるような障害物がある場所に設置しないでください。破損、焼損、火災の原因になります。
- 製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。窒息の恐れがあります。

5. 1 据付時のご注意

- (1) 搬入・移動の際は、＜図-1＞のように、水槽の吊り上げ用穴（4箇所）にシャックルなどを掛けて4本吊りしてください。また、水槽内に水が入った状態で吊り下げないでください。破損の原因になります。
- (2) 基礎は地震などに耐えるしっかりとした基礎で、水平であることを確認してください。
- (3) ベタ基礎としてください。
- (4) 水平に据付け、基礎ボルトでしっかりと固定してください。
基礎が水平でなく凹凸があると、ベースがねじれ故障の原因になります。
- (5) 据付け後、補助水槽に付属の通気口を取付けてください。
通気口を設けない場合、補助水槽内が負圧になり、変形及び破損の恐れがあります。
- (6) 制御盤側保護板の点検窓は施錠用フック＜図-2＞に南京錠などを取付け施錠してください。
- (7) マンホールは、施錠用箇所＜図-3＞に南京錠などを取付け施錠してください。

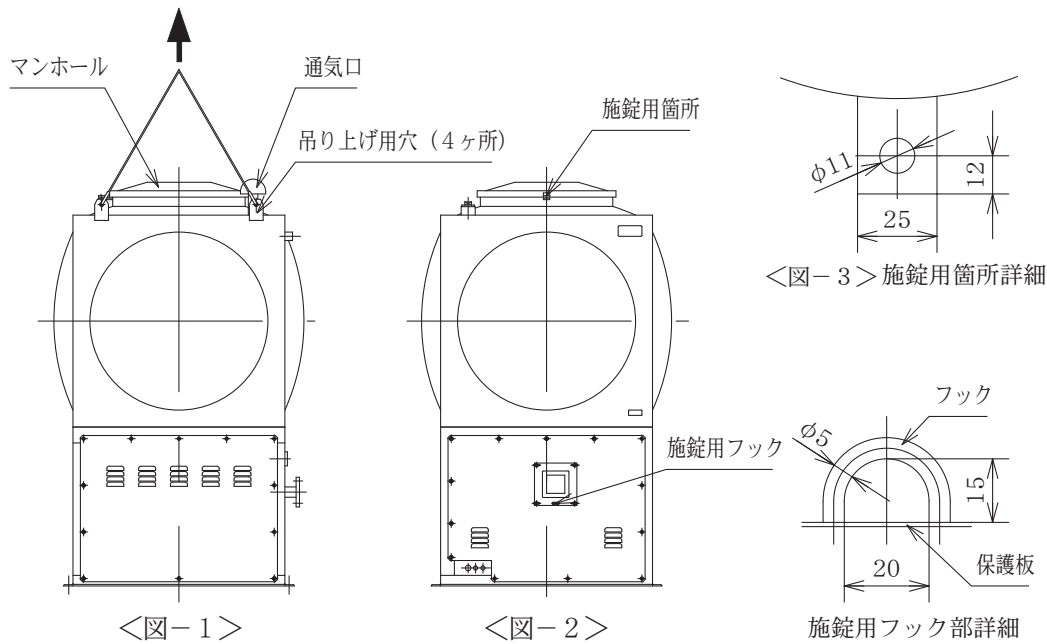

5. 2 設置場所の選定

- (1) 設置場所は火災による影響を直接受けない場所にしてください。
- (2) 補助水槽のすべての面が保守・点検できるように、周囲60cm以上、上部150cm以上のスペースを設けることのできる場所にしてください。

5. 3 給水配管

- (1) 異物、砂等の混入がないようにして、ボールタップに接続してください。
- (2) 補助水槽内に水を安定的に供給するため、ボールタップへの給水圧力は下記の通り確保ください。
 KTT1-40A (SH20形ボールタップ使用) : 0.03MPa以上
 KTT1.5-40B (SH25形ボールタップ使用) : 0.03MPa以上


※KTT1.5-40A、KTT3-40Bは補助水槽の有効容量が20分放水量以上のため、給水圧力の制限はありません。

5. 4 オーバーフロー排水配管

- (1) 排水溝等へ排水してください。

5. 5 共通

- (1) 保守・点検用に、給水口および吐出し口の近傍にはスルース弁を設置ください。
- (2) 配管の荷重が直接ポンプ、補助水槽にかからないように、配管支えを設置してください。
- (3) 配管は保守・点検に支障をきたさないように、保護板の取り外しを考慮し施工してください。
- (4) 凍結の恐れのある場合は、配管には保温材を巻いてください。また、ポンプにもヒーターを取付けられることをお勧めします。
- (5) オーバーフロー排水配管、吐出し配管を施工する際、吐出し配管側の保護カバーは取付たまま施工してください。
- (6) ユニットベースと基礎の間に水が溜まらない様に排水溝を設けてください。

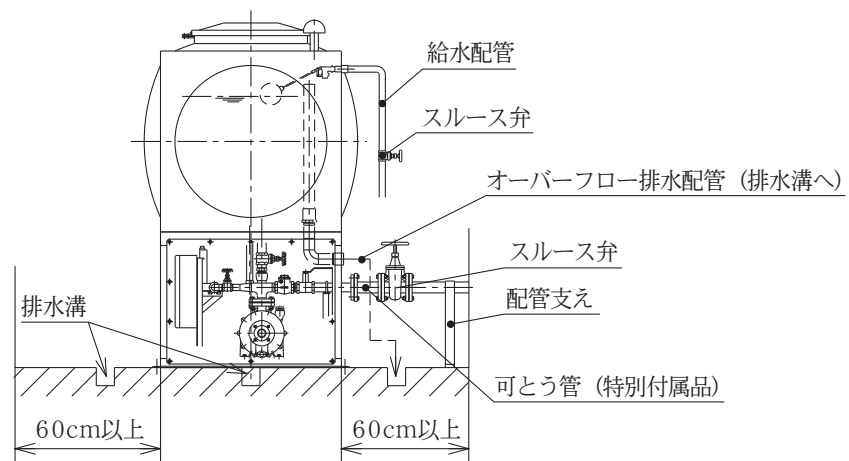

＜図-4＞

6 電気工事


▲ 警 告

- 電気工事は、「電気設備技術基準」及び「内線規程」に従い専門技術者により確実に施工してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。
- 接地工事は通電前に必ず行ってください。アース線を確実に取り付けないで運転すると故障、漏電・感電・火災の原因になります。また、アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。アースが不完全な場合、感電する恐れがあります。
- タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。漏電・感電・火災の原因になります。
- 配線作業などで取り外した端子箱カバーは必ず元通りに取り付けしてください。感電やけがの恐れがあります。
- 電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。ほこりの付着などを放置すると発熱し、火災の原因になります。
- 電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだり外れたりしていないか、確認してください。一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。
- 据付、配管、電気工事は甲種消防設備士の指導により「消防法」に基づいて行ってください。誤った据付、配管、電気工事により、火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。

▲ 注 意

- 電源ケーブルや制御線を同一管内またはダクト内に併設させないでください。本製品や他の機器が誤動作する恐れがあります。
- 起動回路24V品においては、制御盤の起動信号入力用端子への外部配線が長い、もしくは同一の端子に複数の外部配線をする場合は、配線の静電容量が大きくなるのが起因し、ポンプが誤って始動する原因となる恐れがあります。試運転時に動作をご確認ください。

6. 1 電源線を、制御盤のR、S、T端子に接続してください。
6. 2 制御盤内にアース端子がありますので、接地工事を行ってください。〈図-5〉

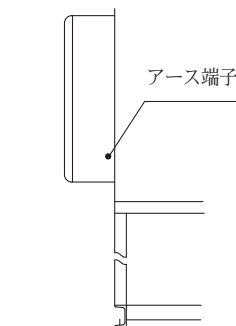

〈図-5〉

7 結線方法

7. 1 外部信号
監視盤などを接続するための外部信号用出力端子です。
制御盤の扉裏面に記載の展開接続図を参照にして正しく結線してください。

▲ 警 告

- 停電があった場合は、必ず制御盤の設定データの内容を確認してください。データ内容が初期設定の状態に戻っていることがあります。火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。感電する恐れがあります。
- 電源を投入後及び通電状態にて制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部などに触れないでください。漏電・感電・火災の原因になります。
- モータ、制御盤には水をかけないでください。感電・漏電・火災や故障の原因になります。
- 運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。吸い込まれてけがをする恐れがあります。
- 製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。落下及びけがの恐れがあります。
- 電源を投入した後は、濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。感電やけがをする原因になります。

▲ 注 意

- スルース弁を閉める際に、無理な力を掛けて閉めすぎないようにしてください。固着の原因にもなり、開閉動作が正常に行われなくなる恐れがあります。
- 定格電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 正規の回転方向であることを確認してください。誤った回転方向で運転すると、振動などによりインペラナットやボルトがゆるみ、事故の原因になります。
- 運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。感電、破損、けがの原因になります。
- 運転中、停止直後はポンプ、モータなどに触れないでください。高温になっている場合がありますので、火傷をする恐れがあります。
- 空運転、一定時間の締切運転、取扱液中に空気を混入させないでください。ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。
- 50Hz仕様のポンプを60Hzで運転しないでください。過大圧力による破損、過負荷によるモータなどの焼損事故の恐れがあります。60Hz仕様のポンプを50Hzで運転しないでください。ポンプの性能が低下します。
- 制御盤の操作スイッチは正しく設定してください。不動作による設備の二次被害や故障の恐れがあります。
- バルブ類は正規の状態で使用ください。正常に動作できずユニット破損の恐れがあります。
- ポンプの周辺、モータ、ケーブル、制御盤に燃える恐れがあるものを置いたりかぶせたりしないでください。過熱して発火する恐れがあります。
- 長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。
- 機器の運転は、仕様範囲内で行ってください。仕様範囲外での運転は、機器の故障や事故の原因になります。
- 試運転時は、ポンプ・配管内の空気抜きを十分行ってください。ポンプがエアロックを起こしたり、温度上昇し、故障・事故につながる恐れがあります。
- 呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。漏電・感電・火災、故障の原因になります。
- 砂や異物を吸い込ませないでください。始動不能や動作不良の原因になります。

防火対象物の関係者は有資格者により、下記に従って試運転を実施してください。

8. 1 始動する前に

(1) 結線の確認

- ① 配線が正しく行われているか、端子ビス等の緩みはないか確認ください。
- ② 電源を確認ください。
- ③ アースの接続を確認ください。

(2) ポンプの確認


- ① 空運転は故障の原因となります。補助水槽が規定の水位か確認ください。
- ② ドライバー等でモータの軸端を廻し、当たり等異常のないことを確認ください。
- ③ 各フランジ部ボルトの増締めを行ってください。

(3) ポンプの呼び水

▲ 注 意

- 呼び水は下記に従って正しく行ってください。呼び水が十分でないとポンプが空運転を行い、故障の原因になります。
- モータの保護キャップは、必ず取り付けて運転してください。保護キャップを外したまま運転しますと、万一手指が触れたときにけがをする恐れがあります。

- ① 給水口のスルース弁を全開にしてください。補助水槽内に水が入ります。
- ② 補助水槽が規定水位か確認ください。
- ③ モータ軸端部の保護キャップを外してください。
- ④ ポンプ吸込口のスルース弁を開いてから、呼び水キャップを開いてください。
- ⑤ インペラ内の空気を抜くためにモータ軸端をドライバー等で回してください。
- ⑥ 呼び水キャップより水が連続して出てくるようになったら、呼び水完了です。
- ⑦ 呼び水キャップを閉じて、保護キャップを取付けてください。

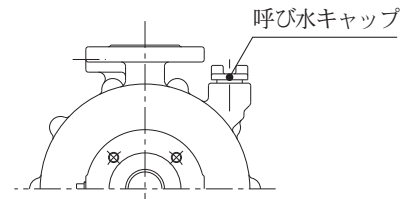

8. 2 起動用圧カスイッチの調整

(1) 設定値


納入時は、起動圧力 0.235 MPa { 2.4 kgf/cm^2 }、OFF圧力 0.255 MPa { 2.6 kgf/cm^2 } に設定されています。必要に応じて設定値を変更してください。

(2) 設定の方法

設定値を変更する必要がある場合は、＜図-6＞を参考に設定してください。

圧力調整ネジ（OFF圧力設定）の操作が必要です。

（注：起動圧力はOFF圧力 -0.02 MPa { 0.2 kgf/cm^2 } に自動設定されます。）

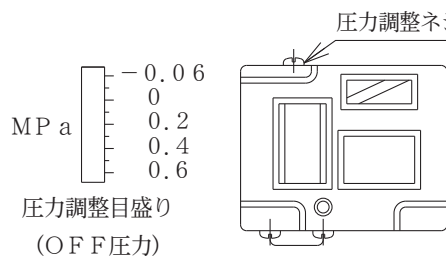

〈例〉起動圧力 0.38 MPa { 3.9 kgf/cm^2 } の場合
OFF圧力を $0.38 + 0.02 = 0.4\text{ MPa}$ { 4.1 kgf/cm^2 } に調整します。

＜図-6＞

8. 3 試運転

(1) バルブの確認

- ① 吐出側主配管のボールバルブ、ポンプ性能試験配管のスルース弁を閉じてください。
- ② 水温上昇防止用逃し配管、吸込み配管のスルース弁は、常時“開”を確認ください。

(2) 開閉器類の投入

主開閉器を投入します。

圧力起動方式(KTT-CPG形)の場合、初期電源投入時にポンプが始動する場合があります。

(3) 回転方向の確認

始動・停止ボタンを1、2度入切りして、ポンプの回転方向をご確認ください。

正常な回転方向は、モータ側から見て右回転です。

逆回転の場合は、元の電源を切って、電源ケーブル3本の内2本を入れ替えてください。


(4) 機能試験

「スプリンクラー設備試験基準の機能試験」(下表)の内容に従って試運転を実施してください。

試運転実施後、吐出側主配管のボールバルブを開けてください。

試験項目		試験方法	合否の判定基準
制御装置試験	ポンプの始動・停止操作時の状況及び監視機器の作動状況	ポンプを始動させた後、停止させる	a. 始動、停止のためのボタン等が確実に作動すること b. 始動を明示するランプが点灯又は点滅すること c. 開閉器の開閉が電源ランプ等の表示により確認できること d. ポンプの縮切、定格負荷運転時の電圧又は電流値が適正であること
	ポンプ運転時における電源切替時の運転状況	ポンプを始動させた後、電源を遮断させる その後、電源を復旧させる	電源の遮断後及び復旧後において、始動操作することなくポンプが継続運転していること
始動装置試験	ポンプの始動及び停止の状況	制御盤の直接操作又は火災感知器の作動等のポンプを始動させるための操作を行う	ポンプの始動及び停止が確実であること
	始動用水圧開閉装置の作動圧力の測定	始動用アキュムレータの排水弁を開放して、始動用水圧開閉器の設定作動圧力を測定する (この試験は、3回繰り返す)	作動圧力は、設定作動圧力値の±0.05MPa {0.5kgf/cm ² } 以内であること
ポンプ試験	ポンプ、モータ、その他の機器等の運転状況	ポンプを始動させる	a. モータ及びポンプの回転が円滑であること b. モータに著しい発熱及び異常音がないこと c. モータの始動性能が確実であること d. ポンプのメカニカルシール部から漏水がないこと e. 圧力計の指示圧力値が適正であること f. 配管からの漏水、配管の亀裂等がないこと
	ポンプ縮切運転時の状況	ポンプの吐出側のボールバルブを閉じ電圧及び電流を測定する	電圧値及び電流値が適正であること
	ポンプ定格負荷時の状況	ポンプが定格負荷運転となるように調整し、吐出揚程、電圧及び電流を測定する	a. 吐出揚程が当該ポンプに表示されている揚程100%以上125%以下であること b. 電圧値及び電流値が適正であること

8. 4 制御盤の表示・動作
 (1) 盤面表示および機能

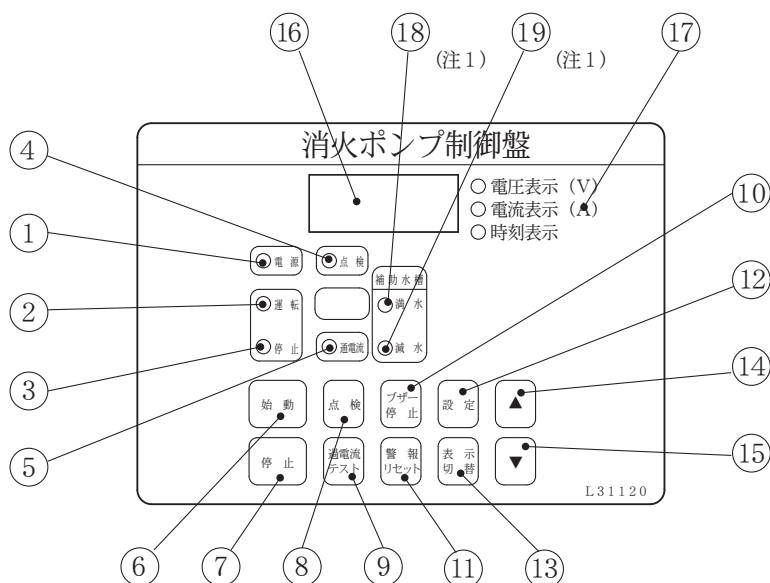

No	名 称	機 能
1	電源ランプ	制御回路に電源が通電中に点灯します
2	運転ランプ	ポンプが運転中に点灯します
3	停止ランプ	ポンプが停止中に点灯します
4	点検ランプ	ポンプ点検中に点灯します
5	過電流ランプ	ポンプが過電流運転または過電流テスト中に点灯します
6	始動ボタン	ポンプが始動します
7	停止ボタン	ポンプが停止します (始動信号入力中は無効)
8	点検ボタン	手動点検運転を開始します
9	過電流テストボタン	過電流テストを行います ボタンを押すと過電流ランプが点灯し、警報ブザーが鳴動します (ポンプ運転時は運転を継続。ただし、点検運転時は運転を停止)
10	ブザー停止ボタン	ブザーの鳴動を止めます (各警報表示および警報出力は保持)
11	警報リセットボタン	警報表示および警報出力を解除します
12	設定ボタン	データ表示部のモードの切り替えをします 設定数値の確定をします
13	表示切替ボタン	電圧・電流・時刻の3表示の切り替えをします 設定項目の切り替えをします 設定数値のキャンセルをします
14	▲ボタン	設定数値を上昇させます (設定モード時のみ)
15	▼ボタン	設定数値を下降させます (設定モード時のみ)
16	データ表示部	データを表示します
17	データ内容表示用LED	データ内容をLEDの点灯/消灯で表示します
18	補助水槽満水ランプ	補助水槽の水量が満水位になると点灯します (注1)
19	補助水槽減水ランプ	補助水槽の水量が減水位になると点灯します (注1)

(注1) 補助水槽満減水警報付き仕様の場合のみ付きます。

(2) 各種モードの説明

制御盤ECKD形には「通常モード」、「設定項目選択モード」、「設定モード」の3つのモードがあります。(電源投入直後は「通常モード」です)

①通常モード

- a) 通常モードでは電圧等の各データを「データ表示部」に表示します。「電圧表示」、「電流表示」、「時刻表示」の3表示があり、「データ内容表示用LED」の点灯により3表示を区別できます。(電源投入直後は「電圧表示」です)
- b) 「表示切替ボタン」を押すごとに、表示内容が「電圧表示」、「電流表示」、「時刻表示」の順に切り替わります。

②設定項目選択モード

- a) 設定項目選択モード表示一覧

切替順	データ内容表示用LED			設定項目	初期設定データ内容	備考
	電圧表示	電流表示	時刻表示			
1	点滅	消灯	消灯	液面検出遅延時間	1 (秒)	設定した時間の間、満水または減水状態が継続した場合に警報を出します。 設定可能範囲：1～60 (秒)
2	消灯	点滅	消灯	過電流設定値	※1 (A)	※1：出力ごとに設定済
3	点滅	点滅	消灯	点検運転時間	30 (秒)	点検運転時、設定した時間の間ポンプを運転します。 設定可能範囲：10～300 (秒)
4	消灯	消灯	点滅	圧力不足検出時間	10 (秒)	点検運転時、運転開始から設定した時間が経過した時点で圧力不足の場合に警報を出します。 設定可能範囲：5～60 (秒)
5	点滅	消灯	点滅	現在時刻※2	--. -- (時刻未設定)	現在時刻を設定することで時計機能が使用できます。 自動点検機能を使用する場合には時刻設定が必要です。 尚、電源投入後、時刻未設定の状態が3時間継続した場合、自動的に00.00から時刻カウントをスタートします。 設定可能範囲：00:00～23:59 (「データ表示部」の表示は00.00～23.59となります)
6	消灯	点滅	点滅	自動点検開始時刻	88.88 (自動点検禁止)	時計機能の時刻が、点検開始時刻になると点検運転を開始します。 自動点検機能を使用しない場合は、88.88に設定してください。 設定可能範囲：00:00～23:59 (「データ表示部」の表示は00.00～23.59となります)
7	点滅	点滅	点滅	点検間隔日数	1 (日)	設定した点検間隔日数ごとに点検運転を開始します。 設定可能範囲：1～999日

※2 定期的に時刻合わせをしてください。(停電時等含む)

b) 設定方法

1. 「通常モード」時に設定ボタンを2秒以上押しと「設定項目選択モード」に切り替わりデータ表示部およびデータ内容表示用LEDが点滅します。
この状態で表示切替ボタンを押すことにより上表の切替順に設定項目が切り替わります。
「設定項目選択モード」で「設定ボタン」を2秒以上押しと「通常モード」に戻ります。

③設定モード

1. 設定項目選択後に設定ボタンを1秒未満押しと「設定モード」に切り替わりデータ表示部が点滅から点灯に変わります。(データ内容表示用LEDは点滅のままです)
この状態で▲または▼ボタンを押すことによりデータ内容が設定できます。
2. データ内容設定後、設定ボタンを2秒以上押しと設定を保存した上で「設定項目選択モード」に戻ります。このとき、設定ボタンを押さずに表示切替ボタンを押した場合は設定がキャンセルされ、内容を変更しないまま「設定項目選択モード」に戻ります。
続いて設定ボタンを2秒以上押しと「通常モード」に戻ります。

(3) 点検運転動作の説明

別売の「圧力スイッチセット」をポンプ吐出し側の配管に設置してください。

①手動点検運転の場合

点検ボタンを押すと点検運転を開始し、点検運転時間後に運転を停止します。

(停止ボタンでも運転を停止できます。)

②自動点検運転の場合

a) 「設定項目選択モード」の現在時刻、自動点検（開始時刻）、点検間隔日数を設定してください。

b) 点検間隔日数で設定した日数ごとに、点検開始時刻になると点検運転を開始し、点検運転時間後に運転を停止します。

c) 自動点検を解除する場合は、「設定項目選択モード」で自動点検開始時刻を選択した状態で、▼ボタンを2秒以上押すと初期データ「88.88」（自動点検禁止）に戻ります。

③点検開始より10秒以降で圧力スイッチ（P1・P2間）に入力がある場合は、点検動作を停止し、データ表示部に「Ps. Lo.」のエラーメッセージを表示、警報ブザーの鳴動をします。

8.5 通常状態（火災が発生していない通常の状態）

(1) バルブ類の開閉をご確認ください。

流量計付配管（ポンプ性能試験装置）のスルース弁	}	→ 閉
補助水槽の排水弁		
圧力計、連成計のコック	}	→ 開
吐出側主配管のボールバルブ		
吸込配管のスルース弁		
その他の弁類		→ 開

(2) 制御盤をご確認ください。

電源ランプ、停止ランプ	→ 点灯
その他の表示ランプ	→ 消灯
電圧表示	→ 正規の電源電圧を表示
時刻表示	→ 現在時刻を表示

9 保守・点検

▲ 警 告

- 配線用しゃ断器は点検時以外は常時ONにしてください。火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります。
- 機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。
- 修理、消耗部品の交換は、甲種または乙種消防設備士によって行ってください。誤った修理・交換などにより、火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。また、部品の修理・交換は、認定合格時の機器と同一のものを使用ください。
- 配線用しゃ断器は点検時以外は常時ONにしてください。OFFになっていると火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 防火対象物の関係者は有資格者により、「消防法」で定められた法定点検を必ず実施していただくとともに、より安全に使用いただくためにも弊社推奨点検も実施してください。水質経年などによっては、異物・発錆により不具合が発生する恐れもある為、次回までの分解・清掃の期間は点検結果の状況に応じて検討ください。点検の際は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。点検を怠るとポンプが正常に運転しない恐れがあります。

<法定点検>

点検	期間
機器点検	6 ヶ月
総合点検	1 年

<推奨点検>

点検	期間
自主点検	1 ヶ月に1度以上
分解清掃	2年に1度以上

なお、異常を早く発見するためには上記点検の他に、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも常日頃から点検日誌をつけられることをお勧めします。

- 実際の放水を伴う総合点検では、病院など非常電源への切り替えが短期間でも困難な場合を除き、非常電源にて点検してください。点検を怠ると火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。
- 修理の際は当社純正部品を使用ください。純正部品以外を使用された場合、故障及び事故の原因になります。また、正常な機能を発揮できない恐れがあります。

▲ 注 意

- ポンプが高温の場合はプラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷をする恐れがあります。
- 分解・点検時には内部の圧力がゼロであることを確認してください。水が噴き出し事故やけがをする恐れがあります。
- 絶縁抵抗測定は電源電圧に合った絶縁抵抗計をご使用ください。制御基板などが破損する恐れがあります。
- 長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。
- 定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。
- 補助水槽は、1 ヶ月に1度以上の水質確認、1年に1度内部清掃を実施してください。底面などにスケールや異物等があると、腐食の恐れがあります。
- 補助水槽の内部清掃時には、十分な換気を行ってください。酸欠事故を起こす恐れがあります。

- マンホールの上には乗らないでください。破損する恐れがあります。
- 消耗品は定期的に交換を行ってください。劣化・摩耗したまま使用になると、水漏れや焼付き・破損などの事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。
- 圧力計・連成計などを使用の際は、測定時以外はコックを閉じてください。常時開けておくと圧力計・連成計などが故障する原因になります。
- モータの絶縁抵抗試験を行うときは配線を制御盤から外し、絶縁抵抗計により接地端子とモータの各配線間を測定してください。配線を繋げたままで絶縁抵抗試験を行うと制御部品が故障する原因になります。
- 点検は点検項目に従って必ず行ってください。故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。

消防用設備は消防法により、下記表の法定点検及び報告が義務付けられておりますが、消火ポンプは、火災が発生した際、確実の始動しなければならない設備のため、法定点検以外にも弊社推奨点検を実施してください。

長期間ご使用されている設備の場合は、特に各部品のメンテナンス等、維持管理を行ってください。消火ポンプは常時使用されるものではなく、火災が発生した際は確実に始動しなければならない設備のため、当社ではポンプを自動的に運転し点検を行う自動点検運転機能を用意しております。

ポンプが回転しない、もしくは回転がスムーズでないなど異常を発見したら、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

また、弊社推奨点検を実施する際は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。

<法定点検>

点検	期間
機器点検	6ヵ月
総合点検	1年

<推奨点検>

点検	期間
自主点検	1ヵ月に1度以上
分解清掃	2年に1度以上

9. 1 自主点検・・・ 1カ月に1度実施してください

項目	確認事項	判定基準
全般	(1) 変形、損傷、漏水、著しい腐食 (2) ボルト・ナット・ビス、端子類の緩み	左記がないこと 左記がないこと
ポンプ	(1) モータ軸端を後部よりドライバーで回し 主軸の回転を確認 (2) メカニカルシールからの水漏れ	回転がスムーズなこと 漏れないこと
制御盤	(1) スイッチの位置 (2) 表示ランプ (3) 電圧表示 (4) 時刻表示 (5) ヒューズ、継電器類の切れ、接点の損傷	配線用しゃ断器ON 電源ランプ、停止ランプ点灯 その他の表示ランプ消灯 正規の電源電圧を表示 現在時刻を表示 左記がないこと
配管	(1) バルブの開閉状態	正しい状態（8. 5参照）にあること
補助水槽	(1) 貯水量 (2) 水質	溢水口近くまでであること 水槽にスケールや異物等がないこと（注1）

（注1）著しい濁りやスケール溜まりがある場合は、水槽内の水を新しく入れ替えて、スケールを除去してください。

9. 2 機器点検・・・ 6カ月に1度実施してください

項目	操作	判定基準	
モータ	絶縁抵抗	500V絶縁抵抗計にて測定する	5MΩ以上のこと
補助水槽	給水機能	排水コックを開く	ボールタップより給水すること

項目	操作	判定基準	
ポンプ 制御盤	始動	(1) ポンプ吐出し側ボールバルブを閉じる (2) 始動ボタンを押す (3) 外部信号による始動を確認する	(a) ポンプが始動すること (b) 運転ランプが点灯すること (c) ポンプ運転信号が出力すること
	運転状態		(a) 運転中に不規則、不連続な雑音、振動 または発熱がないこと (b) メカニカルシール、その他ポンプ部、配管から水漏れがないこと
	過電流警報	過電流テストボタンを押す	(a) 過電流ランプが点灯すること (b) 警報ブザーが鳴動すること (c) 過電流警報信号が出力すること (d) ポンプが停止しないこと
	過電流警報 の停止	ブザー停止ボタンを押す	警報ブザーが停止すること
		警報リセットボタンを押す	(a) 過電流ランプが消灯すること (b) 過電流警報信号が解除されること
	ポンプ性能	流量計付配管のスルース弁を徐々に開き、流量計にて水量を銘板値に合わせる	(a) 圧力計にて圧力値を読み取り、吐出揚程が銘板値以上のこと (b) 電流値が銘板値以下のこと
停止	(1) 停止ボタンを押す (2) 外部信号による始動の場合は、外部信号解除後、停止ボタンを押す	(a) ポンプが停止すること (b) 停止ランプが点灯すること	

（注1）自主点検も併せて実施してください。

（注2）点検後は、バルブの開閉及び、制御盤を通常の状態（8. 5参照）に戻してください。

9. 3 総合点検・・・ 1年に1度実施してください

(注1) 自主点検および機器点検も併せて実施してください。

(注2) 点検後は、バルブの開閉および制御盤を通常の状態（8. 5 参照）に戻してください。

9. 4 補助水槽の清掃・・・ 1年に1度実施してください

9. 5 消耗部品

以下の表の部品は消耗部品です。交換時期及び状態の目安を参考にして交換してください。以下の表以外の電気機器は日本電機工業会発行「汎用電気機器更新のすすめ」を参考にして交換してください。

部 品 名	交換時期の目安	状 態 の 目 安
Oリング (パッキン)	分解点検時毎	-
メカニカルシール	2年	目視できるほど漏洩するとき
玉軸受 (モータ)	3年	軸受が加熱したり、異音・異常振動が発生するとき
制御基板	5年	各運転の動作が不確実なとき
表示基板	5年	各運転の動作が不確実なとき
タイマ	3年	誤動作したり、接点の荒損がひどいとき
電磁開閉器	3年	誤動作したり、接点の荒損がひどいとき
圧力スイッチ	3年	圧力の設定が不確実なとき
チェック弁	5年	弁の動作に不具合が生じたとき
圧力計、連成計	3年	圧力を抜いて指針が“0”を示さないとき
進相コンデンサ(注1)	10年	-

注1：現地で取り付けた場合につきましても交換時期の目安以内で交換してください。

10 故障の原因と対策

▲ 警 告

- 消火ポンプは火災発生の初期消火になくてはならない装置です。異常を発見したら速やかに対策してください。
- 修理、消耗部品の交換は、甲種または乙種消防設備士によって行ってください。誤った修理・交換などにより、火災の際にポンプが正常に運転しない恐れがあります。また、部品の交換は、認定合格時の機器と同一のものを使用してください。

現 象	原 因	対 策	本文ページ
電源ランプが点灯しない	配線用しゃ断器が切れている	配線用しゃ断器を入れる	-
モータは回転するが水が出ない、もしくは水は出るが圧力が上がらない	補助水槽が満水になっている	補助水槽に水を補給する	-
	スルース弁が閉じている、半開である	スルース弁を開ける	15
	ポンプの回転方向が逆である	結線を正しくする	-
	ポンプの中が満水していない	補助水槽および吸込配管を調査する	-
ポンプが停止しない	火災発生の外部信号が解除されていない	外部信号を解除した後、停止ボタンを押す	5, 17
過電流警報が出る	警報がリセットされていない	警報をリセットする	5

故障には予想外なことがあります。異常を発見したら速やかに対策することが大切です。
故障の原因が分からないときは、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
ご連絡の際は、ポンプの形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。



コンフォート アース

Comfort Earth®

水を通じて 地球環境を 考える

株式
会社

川本製作所

<http://www.kawamoto.co.jp>

本 社 〒460-8650 名古屋市中区大須4-11-39

☎052-251-7171 (代)

岡崎工場 〒444-8530 岡崎市橋目町御領田1

☎0564-31-4191 (代)

検査合格証

株式会社 川本製作所

検
査

検
査
責
任
者